


Versiv Certification Tester registrieren


Überblick

Mit der Registrierung Ihres Versiv-Produkts bei Fluke Networks erhalten Sie Zugriff auf hilfreiche Informationen über Produktaktualisierungen, Tipps zur Fehlersuche und Supportdienstleistungen. Wenn Sie einen Gold-Support-Plan erworben haben, aktiviert die Registrierung auch Ihren Plan.

So werden Versiv-Geräte registriert

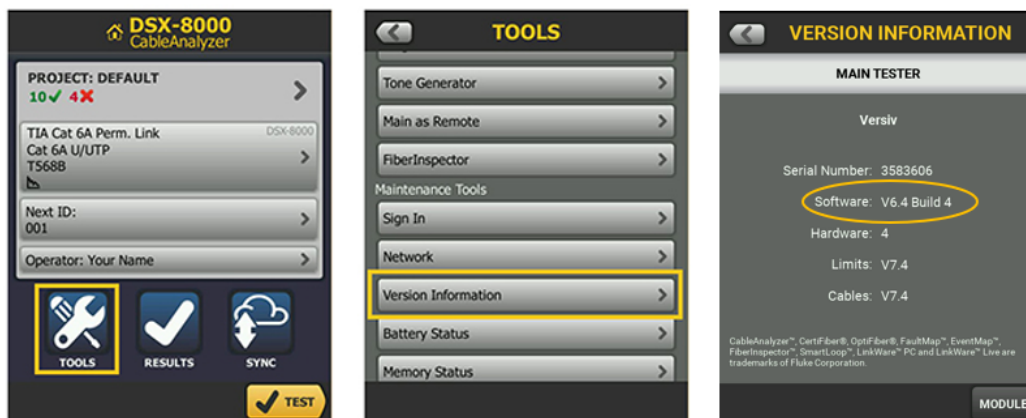


1. Make sure you have the latest version of LinkWare PC installed on your PC. If you do not have it installed, you can download the latest version [HERE](#). Downloading Linkware PC will require a free MyAccount. Wenn Sie noch keinen MyAccount haben, werden Sie aufgefordert, einen zu erstellen.
2. Sobald LinkWare PC installiert ist, müssen Sie die Firmware-Version auf Ihrem Versiv Haupt- und Remotegerät überprüfen.
 - a. From the **HOME** screen, tap **TOOLS > Version Information**.
3. Wenn nicht die aktuelle Firmware angezeigt wird, befolgen Sie die folgenden Anweisungen. Ansonsten weiter mit Schritt 4.
 - a. Download the latest Firmware file [HERE](#). Remember where you saved the file!
 - b. Stellen Sie sicher, dass die Batterie auf Ihrem Versiv-Mainframe ausreichend aufgeladen ist. Im Zweifelsfall schließen Sie Ihr Gerät an Netzstrom an.
 - c. Öffnen Sie LinkWare PC

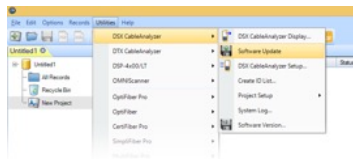

Dadurch wird die Aktualisierungsdatei zum Gerät gesendet. Der Aktualisierungsvorgang dauert etwa 5 Minuten. Sie brauchen das Modul nicht zu aktualisieren – Versiv speichert die Firmware, die für die automatische Aktualisierung des Moduls erforderlich ist.

- a. Schließen Sie den Versiv-Mainframe über ein Micro-USB-Kabel (im Lieferumfang) an Ihren PC an.

- c. Click on the **Utilities > DSX CableAnalyzer > Software Update**
- c. Locate the file you downloaded and click on **Open**.
- d. Wiederholen Sie jetzt die Schritte d-f für das Versiv-Remote oder alle anderen Mainframes, die aktualisiert werden müssen.

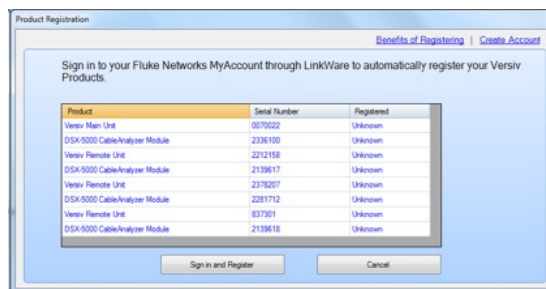

4. Wenn Sie Module der Serie DSX registrieren und noch nie die Haupt- und Remote-Einheiten miteinander verbunden haben, tun Sie dies jetzt mittels des Permanent Links und von Channel Adapters. Vergewissern Sie sich, dass die Remote-Einheit eingeschaltet ist. Now the mainframe unit will store your remote unit's and module(s)' serial numbers. **IMPORTANT:** If you have Certifiber Pro/Optifiber Pro modules, insert them one at a time into the main unit so that these modules are also recorded.
5. Schließen Sie den Versiv über ein Micro-USB-Kabel (im Lieferumfang) an Ihren PC an (falls dies noch nicht in Schritt 3 geschehen ist)
6. Warten Sie bei geöffnetem LinkWare PC 10,4 einige Sekunden, bis das Fenster der Produktregistrierung angezeigt wird. IF it does not appear, click on **Help > Product Registration**
7. Klicken Sie auf Anmelden und Registrieren, verwenden Sie dazu Ihre MyAccount-E-Mail-Adresse und Ihr Kennwort (die Sie u. U. bereits zum Herunterladen der Software und/oder Firmware-Aktualisierungen verwendet haben)
8. Sobald Sie angemeldet sind, sollte LinkWare das verbundene Produkt automatisch registrieren. Wenn Sie den Bundled Gold Support erworben haben, sollte in einer vierten Spalte angezeigt werden, dass Ihr Gold Support aktiv ist. Falls angebracht können Sie an dieser Stelle den Permanent Link-Adapter und den Channel-Adapter entfernen.

Andere Module

Wenn Sie über andere Module verfügen, die bereits für diesen Mainframe verwendet wurden, wurden diese Seriennummern schon im internen Speicher des Mainframes gespeichert und sie erscheinen im Registrierungsfenster oben. Der Versiv-Mainframe verfolgt intern alle Module oder Remotegeräte, mit denen er verbunden ist.

What if I get an error **“Registration Service is Unavailable”** and registration does not work? Die Unternehmens-Firewalls blockieren möglicherweise den Kommunikationsweg von Ihrem PC zu unserem Registrierungsserver. Wenden Sie sich an Ihre IT-Abteilung und bitten Sie sie um Ausnahmen für die unten angeführten Ports und Server. Sobald das getan wurde, versuchen Sie die Registrierung erneut.

LinkWare PC Ports und Adressen					
Funktion	Adresse	TCP	UDP	Port	Beschreibung
Produktregistrierung	entopsfnet.flukenetworks.com	X		443	
Software-Aktualisierung	flukenetworks.com	X		80	
Software-Aktualisierung	flukenetworks.com	X		443	
DNS		X	X	53	DNS-ABFRAGE
Versiv Ports und Adressen 2 LinkWare Live					

Funktion	Adresse	TCP	UDP	Port	Beschreibung
Login-Sync-Firmware	versivapi.link-lighting.com	X		80	HTTP
Login-Sync-Firmware	versivapi.link-lighting.com	X		443	HTTPS
Login-Sync-Firmware	lopezapi.link-lighting.com	X		443	HTTPS
DNS		X	X	53	DNS-ABFRAGE

Über Fluke Networks

Fluke Networks ist ein weltweit führender Anbieter von Tools zur Zertifizierung, Fehlersuche und Installation für Experten, die wichtige Netzwerkverkabelungsinfrastrukturen installieren und warten. Von der Installation der fortschrittlichsten Rechenzentren bis hin zur Wiederherstellung von Diensten bei schlechten Wetterbedingungen – unsere Kombination aus unschlagbarer Verlässlichkeit und unvergleichlicher Leistung stellt sicher, dass Aufträge effizient erledigt werden können. Zu den Top-Produkten des Unternehmens zählt das innovative LinkWare™ Live, die weltweit führende, Cloud-verbundene Lösung für Kabelzertifizierung mit bisher über vierzehn Millionen hochgeladenen Messergebnissen.

+ 1-800-283-5853 (US & Canada)

1-425-446-5500 (International)

<http://www.flukenetworks.com>

Descriptions, information, and viability of the information contained in this document are subject to change without notice.

Revised: 21. Oktober 2019 3:55 PM

Literature ID: 7002157

© Fluke Networks 2018