

FLUKE®



TiS55+/TiS75+ Thermal Imager

Bedienungshandbuch



October 2020 (German)

© 2020 Fluke Corporation. All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.

All product names are trademarks of their respective companies.

BEGRENZTE GEWÄHRLEISTUNG UND HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG

Fluke gewährleistet, daß jedes Fluke-Produkt unter normalem Gebrauch und Service frei von Material- und Fertigungsdefekten ist. Die Garantiedauer beträgt 2 Jahre ab Versanddatum. Die Garantiedauer für Teile, Produktreparaturen und Service beträgt 90 Tage. Diese Garantie wird ausschließlich dem Ersterwerber bzw. dem Endverbraucher geleistet, der das betreffende Produkt von einer von Fluke autorisierten Verkaufsstelle erworben hat, und erstreckt sich nicht auf Sicherungen, Einwegbatterien oder andere Produkte, die nach dem Ermessen von Fluke unsachgemäß verwendet, verändert, verschmutzt, vernachlässigt, durch Unfälle beschädigt oder abnormalen Betriebsbedingungen oder einer unsachgemäßen Handhabung ausgesetzt wurden. Fluke garantiert für einen Zeitraum von 90 Tagen, daß die Software im wesentlichen in Übereinstimmung mit den einschlägigen Funktionsbeschreibungen funktioniert und daß diese Software auf fehlerfreien Datenträgern gespeichert wurde. Fluke übernimmt jedoch keine Garantie dafür, daß die Software fehlerfrei ist und störungsfrei arbeitet.

Von Fluke autorisierte Verkaufsstellen werden diese Garantie ausschließlich für neue und nicht benutzte, an Endverbraucher verkaufte Produkte leisten. Die Verkaufsstellen sind jedoch nicht dazu berechtigt, diese Garantie im Namen von Fluke zu verlängern, auszudehnen oder in irgendeiner anderen Weise abzuändern. Der Erwerber hat nur dann das Recht, aus der Garantie abgeleitete Unterstützungsleistungen in Anspruch zu nehmen, wenn er das Produkt bei einer von Fluke autorisierten Vertriebsstelle gekauft oder den jeweils geltenden internationalen Preis gezahlt hat. Fluke behält sich das Recht vor, dem Erwerber Einfuhrgebühren für Ersatzteile in Rechnung zu stellen, wenn dieser das Produkt in einem anderen Land zur Reparatur anbietet, als dem Land, in dem er das Produkt ursprünglich erworben hat.

Flukes Garantieverpflichtung beschränkt sich darauf, daß Fluke nach eigenem Ermessen den Kaufpreis ersetzt oder aber das defekte Produkt unentgeltlich repariert oder austauscht, wenn dieses Produkt innerhalb der Garantiefrist einem von Fluke autorisierten Servicezentrum zur Reparatur übergeben wird.

Um die Garantieleistung in Anspruch zu nehmen, wenden Sie sich bitte an das nächstgelegene und von Fluke autorisierte Servicezentrum, um Rücknahmeinformationen zu erhalten, und senden Sie dann das Produkt mit einer Beschreibung des Problems und unter Vorauszahlung von Fracht- und Versicherungskosten (FOB Bestimmungsort) an das nächstgelegene und von Fluke autorisierte Servicezentrum. Fluke übernimmt keine Haftung für Transportschäden. Im Anschluß an die Reparatur wird das Produkt unter Vorauszahlung von Frachtkosten (FOB Bestimmungsort) an den Erwerber zurückgesandt. Wenn Fluke jedoch feststellt, daß der Defekt auf Vernachlässigung, unsachgemäße Handhabung, Verschmutzung, Veränderungen am Gerät, einen Unfall oder auf anormale Betriebsbedingungen, einschließlich durch außerhalb der für das Produkt spezifizierten Belastbarkeit verursachten Überspannungsfehlern, zurückzuführen ist, wird Fluke dem Erwerber einen Voranschlag der Reparaturkosten zukommen lassen und erst die Zustimmung des Erwerbers einholen, bevor die Arbeiten begonnen werden. Nach der Reparatur wird das Produkt unter Vorauszahlung der Frachtkosten an den Erwerber zurückgeschickt, und es werden dem Erwerber die Reparaturkosten und die Versandkosten (FOB Versandort) in Rechnung gestellt.

DIE VORSTEHENDEN GARANTIEBESTIMMUNGEN STELLEN DEN EINZIGEN UND ALLEINIGEN RECHTSANSPRUCH AUF SCHADENERSATZ DES ERWERBERS DAR UND GELTEN AUSSCHLIESSLICH UND AN STELLE VON ALLEN ANDEREN VERTRAGLICHEN ODER GESETZLICHEN GEWÄHRLEISTUNGSPFLICHTEN, EINSCHLIESSLICH - JEDOCH NICHT DARAUF BESCHRÄNKT - DER GESETZLICHEN GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTFÄHIGKEIT, DER GEBRAUCHSEIGNUNG UND DER ZWECKDIENLICHKEIT FÜR EINEN BESTIMMTEN EINSATZ. FLUKE HAFTET NICHT FÜR SPEZIELLE, UNMITTELBARE, MITTELBARE, BEGLEIT- ODER FOLGESCHÄDEN ODER VERLUSTE, EINSCHLIESSLICH VERLUST VON DATEN, UNABHÄNGIG VON DER URSACHE ODER THEORIE.

Angesichts der Tatsache, daß in einigen Ländern die Begrenzung einer gesetzlichen Gewährleistung sowie der Ausschluß oder die Begrenzung von Begleit- oder Folgeschäden nicht zulässig ist, kann es sein, daß die obengenannten Einschränkungen und Ausschlüsse nicht für jeden Erwerber gelten. Sollte eine Klausel dieser Garantiebestimmungen von einem zuständigen Gericht oder einer anderen Entscheidungsinstanz für unwirksam oder nicht durchsetzbar befunden werden, so bleiben die Wirksamkeit oder Durchsetzbarkeit irgendeiner anderen Klausel dieser Garantiebestimmungen von einem solchen Spruch unberührt.

Fluke Corporation
P.O. Box 9090
Everett, WA 98206-9090
U.S.A.

Inhaltsverzeichnis

Titel	Seite
Einführung	1
Fluke Corporation kontaktieren	1
Sicherheitsinformationen	2
Übersicht über das Produkt	2
Funktionen	2
Das Produkt	3
Primäre und sekundäre Auslöser	4
Bedienfeld	5
Touchscreen (Anzeige)	6
Menüsteuerelemente	6
Grundfunktionen	8
Ein- und Ausschalten des Geräts	8
Bildschärfe	8
Laserstrahl	9
Bildaufnahme	9
Bild speichern	10
Speichern von Bildern auf einem PC	10
Hauptmenü	11
Menü „Messung“	12
Pegel/Spanne	13
Einstellung des Emissionswerts	14
Durchlassvermögen	15
Bild-Menü	15
IR-Fusion™-Technologie	16
Palettenmenü	17
Eine Palette auswählen	18
Anzeigemenü	19
Markierung	19
Delta-T	20
Spot-Box	20
Menü „Fluke Connect“	21
Asset-Identifizierung (Asset-ID)	22
Asset-ID-Markierung mit einem QR-Code oder Barcode zuweisen	22
Asset-ID-Markierung manuell zuweisen	22
Beenden einer Asset-ID-Markierung	22

Zuweisen einer anderen Asset-ID-Markierung	23
Fluke Connect-Tools	23
Verbindungssymbole	24
Bilder in Fluke Connect Cloud speichern	25
Beim Fluke Connect WLAN-Netzwerk anmelden	25
Abmelden vom Fluke Connect WLAN-Netzwerk	26
Bei der Fluke Connect Cloud anmelden	26
Bei der Fluke Connect Cloud abmelden	26
Fluke Connect Wireless System	27
Hotspot mit Fluke Connect koppeln	27
Mit mobiler App koppeln	27
Bilder im freigegebenen Ordner speichern	28
Beim WLAN-Netzwerk für freigegebene Ordner anmelden	28
Beim WLAN-Netzwerk für freigegebene Ordner abmelden	29
Bei freigegebenem Ordner anmelden	29
Beim freigegebenen Ordner abmelden	30
Menü „Einstellungen“	31
Aufnahmeeinstellungen	33
Video	33
Videoaufnahme	33
Videowiedergabe	34
Aufnahmeautomatik	34
Bluetooth-Headset	35
Datum	35
Uhrzeit	36
Bildkommentare	36
Textnotizen	36
Notizen mit Einzelbild	36
Hinzufügen von Notizen zu mehreren Bildern	37
Audionotizen	37
Audionotizen aufnehmen	37
Audionotizen überprüfen	38
IR-PhotoNotes	38
IR-FotoNotes erstellen	39
IR-PhotoNotes überprüfen	39
Markieren eines Bildes	39
Bilder verwalten	40
Bild löschen	40
Mehrere Bilder löschen	40
Alle Bilder löschen	40
Menü „Speicher“ (Speichergalerie)	41
Bild anzeigen	42
Asset-ID	42
Fluke Connect Desktop-Software	42
Die Fluke Connect Software herunterladen	43
Firmware-Update	43
Zubehör	43
Wartung und Pflege	44
Reinigen des Gehäuses	44

Pflege von Objektiven.....	44
Pflege von Akkus.....	44
Laden des Akkus	45
Akkuladegerät mit zwei Ladestationen	45
Netzanschluss an der Kamera	45
Optionales 12-Volt-Ladegerät für Fahrzeuge	46
Funkfrequenzdaten.....	46
Technische Daten.....	46

Einführung

Die Wärmebildkameras Fluke TiS55+/TiS75+ („das Produkt“ oder „die Kamera“) sind kompakte Wärmebildkameras für zahlreiche Anwendungen. Zu solchen Anwendungen gehören Fehlersuche an Ausstattung, präventive und vorausschauende Instandhaltung, Gebäudediagnose sowie Forschung und Entwicklung.

Die Kamera zeigt Wärmebilder auf einem gut lesbaren LCD-Touchscreen in Industriequalität an. Die Kamera kann Bilder im internen Speicher oder auf einer austauschbaren Speicherkarte speichern. Gespeicherte Bilder und Daten, die auf dem internen Speicher oder auf der Speicherkarte hinterlegt sind, können über eine direkte USB-Verbindung an einen PC oder durch drahtlose Datenübertragung an einen PC oder ein Mobilgerät übertragen werden.

Die Kamera funktioniert mit der Fluke Connect™ App, die auf Mobilgeräten verfügbar ist, und mit der Fluke Connect Software, die für PCs verfügbar ist.

Ein robuster, intelligenter Lithium-Ionen-Akku versorgt die Kamera mit Strom. Über den im Lieferumfang enthaltenen Netzadapter kann die Kamera an die Netzstromversorgung angeschlossen werden.

Fluke Corporation kontaktieren

Fluke Corporation ist weltweit tätig. Lokale Kontaktinformationen finden Sie auf unserer Website: www.fluke.com.

Um Ihr Produkt zu registrieren oder die aktuellen Handbücher oder Ergänzungen anzuzeigen, zu drucken oder herunterzuladen, besuchen Sie unsere Website.

Fluke Corporation
P.O. Box 9090
Everett, WA 98206-9090

+1-425-446-5500

fluke-info@fluke.com

Sicherheitsinformationen

Allgemeine Sicherheitsinformationen finden Sie in den mit dem Produkt gelieferten Unterlagen und unter www.fluke.com. Gegebenenfalls sind gerätespezifische Sicherheitsinformationen aufgeführt.

Der Hinweis **Warnung** weist auf Bedingungen und Verfahrensweisen hin, die für den Anwender gefährlich sind. **Vorsicht** kennzeichnet Situationen und Aktivitäten, durch die das Produkt oder die zu prüfende Ausrüstung beschädigt werden können.

Übersicht über das Produkt

Das Handbuch erklärt die Funktionen für mehrere Modelle. Da die Modelle unterschiedliche Funktionen haben, können nicht alle Informationen im Handbuch auf Ihre Wärmebildkamera zutreffen. Verwenden Sie **Tabelle 1**, um die Funktionen Ihrer Kamera zu ermitteln.

Funktionen

Tabelle 1 ist eine Liste der Funktionen der Kamera.

Tabelle 1. Funktionen

Funktion	TiS55+	TiS75+
Fokus-/Bildverbesserung		
Erweiterte manuelle Fokussierung	●	●
EdgeSharp™-Technologie	●	●
IR-Fusion™-Technologie		
Vollflächiges IR-AutoBlend™ (Voreingestellte Prozentauswahl)	●	●
VL-Kamera (Visible Light)	●	●
Bild-im-Bild (PIP)	●	●
Bildkommentare		
IR-PhotoNotes™	●	●
Audio (Sprache)	●	●
Text	●	●
Videomodus		●
Automatischer Aufnahmemodus	●	●
Markierungen	3	5
Spot-Boxen	3	5
Einstellung der Taupunkttemperatur		●
Farbalarme	●	●


Tabelle 1. Funktionen (forts.)

Funktion	TiS55+	TiS75+
Wireless-Verbindung		
WiFi™	●	●
Bluetooth®	●	●
Fluke Connect™ Verbindung mit Fluke Messgeräten	●	●
Fluke Connect™/Desktop-Software		
Video-Streaming (radiometrisches Streaming)		●

Das Produkt

In [Tabelle 2](#) finden Sie die Vorderseite des Produkts.


Tabelle 2. Vorderseite

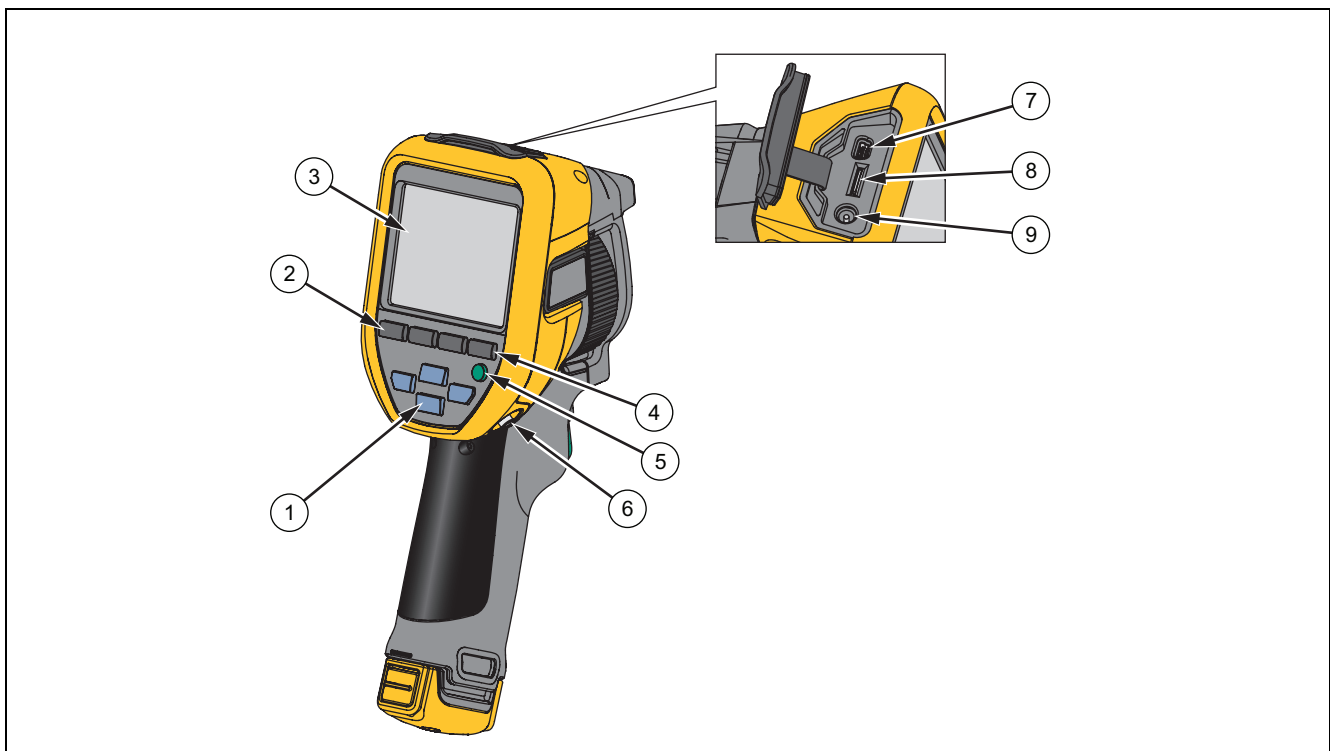

Nr.	Beschreibung	Nr.	Beschreibung
1	Navigationstasten auf dem Bedienfeld	6	Trageschlaufenanker
2	Siehe Bedienfeld .	7	USB-Kabel
3	Touchscreen	8	Speicherkartensteckplatz
4	Speichertaste	9	Netzeingang
5	Ein/Aus-Taste		

In [Tabelle 3](#) finden Sie die Rückseite des Produkts.

Tabelle 3. Rückseite

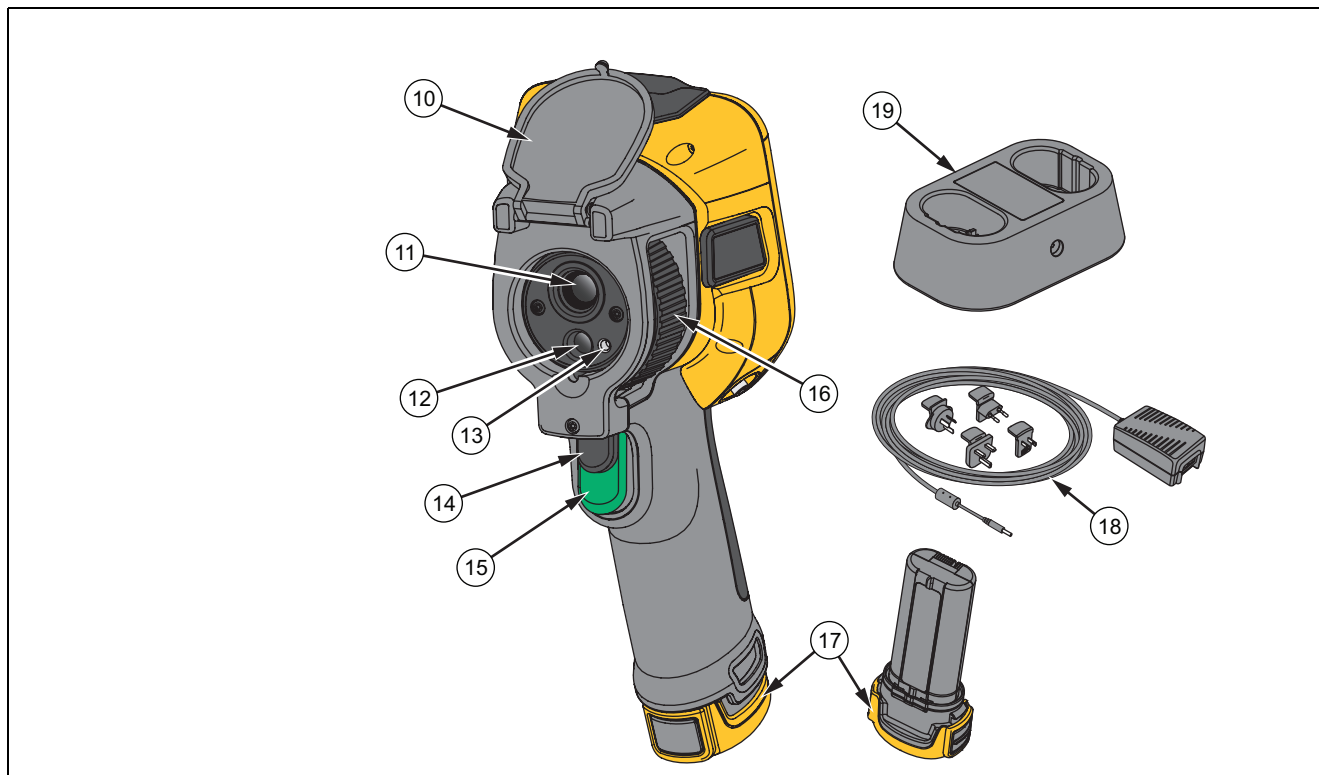

Nr.	Beschreibung	Nr.	Beschreibung
10	Einziehbare Objektivabdeckung	15	Primärer Auslöser
11	Wärmebildkameraobjektiv	16	Manuelle Fokuseinstellung
12	Kameraobjektiv für sichtbares Licht	17	Lithium-Ionen-Akku mit Smart-Technologie
13	Laserstrahl	18	Spannungsversorgung mit Netzstromadaptern
14	Sekundärer Auslöser	19	Akkuladegerät mit zwei Ladestationen (nur TiS75+)

Primäre und sekundäre Auslöser






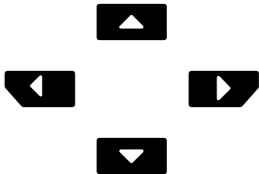
Der zweiteilige Auslöser befindet sich an der für ein Gerät mit Pistolengriff üblichen Stelle. Der größere grüne Auslöser ist der primäre Auslöser. Der kleinere schwarze Auslöser ist der sekundäre Auslöser.

Benutzen Sie den primären Auslöser, um ein Bild aufzunehmen und anschließend zu speichern oder zu bearbeiten. Die Standardfunktion des sekundären Auslösers ist der Laserstrahl. Sie können den sekundären Auslöser in jedem Menü verwenden, um in den Kameramodus zurückzukehren. Sie können dem sekundären Auslöser eine bestimmte Funktion zuweisen, siehe [Menü „Einstellungen“](#).

Bedienfeld

Über das Bedienfeld können Sie Parameter ändern oder Funktionen und Optionen auswählen. In [Tabelle 4](#) sind die Funktionen der Tasten auf dem Bedienfeld aufgeführt.

Tabelle 4. Bedienfeld


Taste	Beschreibung
	Drücken, um das Produkt ein- oder auszuschalten.
	Drücken, um das Hauptmenü zu öffnen. In einem Untermenü: Drücken, um die Änderung zu speichern und zum Hauptmenü zurückzukehren. Oder Drücken, um die Funktion auszuführen, die auf der Taste des Untermenüs aufgeführt ist.
	Drücken, um das Hauptmenü zu öffnen. In einem Untermenü: Drücken, um die Änderung abubrechen und zum vorherigen Menü zurückzukehren. Drücken, um die Funktion auszuführen, die auf der Taste des Untermenüs aufgeführt ist. Oder 2 Sekunden lang gedrückt halten, um alle Menüs zu verlassen.
	2 Sekunden lang gedrückt halten, um zwischen manuellem/automatischem Pegel und Spanne zu wechseln. Wenn Pegel/Spanne auf Manuell eingestellt ist, drücken, um die Temperaturwerte auf dem Display zu diesem Zeitpunkt neu zu skalieren. Siehe Pegel/Spanne .
	Drücken, um erfasste Bilder zu überprüfen, zu bearbeiten und zu löschen. Siehe Menü „Speicher“ (Speichergalerie) .
	Drücken, um den Cursor zu bewegen und eine Option auszuwählen. Zum Ändern von Pegel/Spanne drücken, wenn Pegel/Spanne auf Manuell eingestellt ist. Siehe Pegel/Spanne . Zum Ändern der IR-Fusion-Stufe drücken, wenn Pegel/Spanne auf Auto eingestellt ist. Zum Ändern der Größe oder Position der Spot-Box im Spot-Box-Menü drücken. Siehe Spot-Box . Zum Bewegen des Markers im Marker-Menü drücken. Siehe Markierung .

Touchscreen (Anzeige)

Der Touchscreen ist die primäre Benutzeroberfläche des Produkts. Der Touchscreen verfügt über eine Hintergrundbeleuchtung, wenn Sie in schlecht beleuchteten Umgebungen arbeiten müssen.

Tabelle 5 zeigt die Standardinformationen auf dem Bildschirm des Produkts.

Tabelle 5. Anzeige

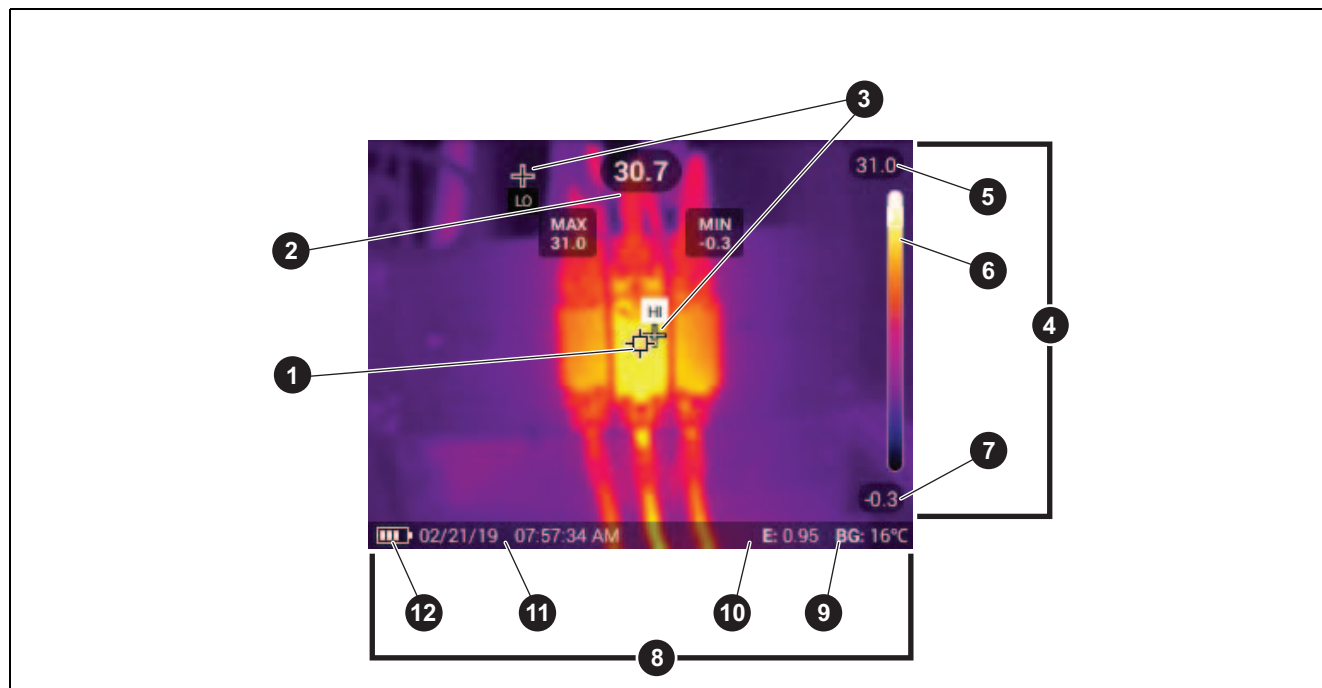

Nr.	Beschreibung	Nr.	Beschreibung
1	Zentralpunktmarkierung	7	Unterer Temperaturbereichswert
2	Mittelpunkttemperatur	8	Statusleiste
3	Hoch- und Niedrigtemperaturmarkierungen	9	Hintergrundtemperatur
4	Skala	10	Emissionsgrad
5	Oberer Temperaturbereichswert	11	Datum und Zeit
6	Bereichsleiste Der Farbbereich in der Palette, der einem bestimmten Temperaturbereich zugeordnet ist	12	Akkuanzeige

Menüsteuerelemente

Über die Menüs können Sie die Einstellungen anzeigen und ändern:















1. Tippen Sie auf das Display, um das Hauptmenü zu öffnen.
2. Tippen Sie im Hauptmenü auf ein Symbol, um ein Untermenü zu öffnen. Siehe [Tabelle 7](#).

Der Hintergrund des ausgewählten Symbols wechselt zu Gelb.

3. Tippen Sie auf ein Menüsteuerelement, um Optionen festzulegen und zu ändern. Siehe [Tabelle 6](#).
4. Um ein Untermenü zu schließen und zum Live-Kameramodus zurückzukehren, tippen Sie erneut auf das Untermenüsymbol.

[Tabelle 6](#) enthält eine Liste der Menüsteuerelemente.

Tabelle 6. Menüsteuerelemente

Nr.	Bedienelement	Funktion
Schieberegler		Passt einen Wert an. Berühren und schieben Sie die Leiste nach links, um den Wert zu verringern, oder nach rechts, um den Wert zu erhöhen.
Kippschalter		Schaltet die Funktion ein oder aus.
Optionsschaltfläche		Wählt ein Element aus einer Liste aus.
Schaltfläche „Weitere Menüoptionen“		Öffnet ein Menü, in dem andere Menüoptionen angezeigt werden.
Schaltfläche Optionsmenü		Öffnet ein Optionsmenü zum Anpassen einer Einstellung.
Einstelltasten für Zahlenwerte		Verringert einen numerischen Wert.
		Erhöht einen numerischen Wert.
Zurück-Pfeil		Keht zum vorherigen Menü zurück.
Beenden-Schaltfläche		Schließt das Menü und kehrt in den Kameramodus zurück. Oder: Beendet eine Asset-ID. Siehe Asset-Identifizierung (Asset-ID) .
Schaltfläche „Löschen“		Löscht ein Bild. Siehe Bilder verwalten .
Schaltfläche „Notiz“		Eine Notiz anzeigen, hinzufügen oder bearbeiten. Siehe Textnotizen .
Schaltfläche „Notiz hinzufügen“		Wenn mindestens eine Notiz an ein Bild angehängt ist, fügen Sie dem Bild eine weitere Notiz hinzu. Siehe Textnotizen .
Schaltfläche „Asset-ID“		Ein Asset-ID-Tag hinzufügen oder entfernen. Siehe Asset-Identifizierung (Asset-ID) .
Kippschalter für Markierungen		Zum Hinzufügen oder Entfernen einer Markierung umschalten. Siehe Markieren eines Bildes .

Grundfunktionen

Ein- und Ausschalten des Geräts

Vor der ersten Verwendung des Produkts den Akku aufladen. Siehe [Laden des Akkus](#).

Um das Produkt einzuschalten, **ⓘ** drücken und 1 Sekunde gedrückt halten. Zum Ausschalten des Produkts **ⓘ** drücken und 2 Sekunden gedrückt halten.

Hinweis

Für präzise Temperaturmessungen und eine optimale Bildqualität benötigen alle Wärmebildkameras eine gewisse Aufwärmzeit. Die Aufwärmzeit ist von Modell zu Modell verschieden und auch von den Umgebungsbedingungen abhängig. Auch wenn für die meisten Kameras eine Aufwärmzeit von 3 Minuten bis 5 Minuten ausreicht, empfiehlt es sich, mindestens 10 Minuten zu warten, wenn hochpräzise Temperaturmessungen benötigt werden. Planen Sie beim Einsatz der Kamera in verschiedenen Umgebungen mit großen Temperaturunterschieden eine zusätzliche Anpassungszeit ein.


Bildschärfe

Ein korrekter Fokus stellt sicher, dass die Infrarotenergie richtig auf die Pixel des Detektors gelenkt wird. Ohne korrekte Fokussierung erscheint das Wärmebild unscharf, und die radiometrischen Daten können ungenau sein. Infrarotbilder, bei denen der Fokus nicht richtig eingestellt wurde, sind häufig unbrauchbar oder nur von geringem Nutzen.

Drehen Sie zum Fokussieren mit dem erweiterten manuellen Fokussierungssystem die manuelle Fokuseinstellung solange, bis das zu überprüfende Objekt ordnungsgemäß fokussiert ist.

Um einen festen Fokus bei 1,2 m zu simulieren, richten Sie den angehobenen Balken auf der Fokussteuerung an der Markierung auf dem Gehäuse aus. Siehe [Abbildung 1](#).

Abbildung 1. Fester Fokus

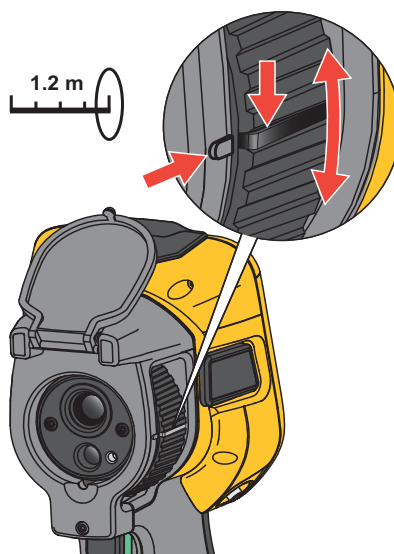

Laserstrahl

Die Wärmebildkamera verfügt über einen Laserstrahl. Der Laserstrahl dient als Sichthilfe und ist in Relation zur Wärmebildkamera versetzt. Infolgedessen gibt er nicht immer die exakte Mitte des Infrarotbilds oder des sichtbaren Bilds an.

Der Laserpunkt erscheint nicht auf einem Bild, das nur als Infrarotbild erfasst wurde. Auf Bildern, die nur als sichtbare Bilder oder mit der AutoBlend-Funktion aufgenommen wurden, ist er hingegen zu sehen. Der Laserpunkt wird im sichtbaren Kanal des IR-Fusion-Bilds nicht angezeigt, wenn er durch die Mittelpunkt-Markergrafik verdeckt ist.

Betätigen Sie den sekundären Auslöser zum Aktivieren des Laservisiers, und lassen Sie den sekundären Auslöser zum Deaktivieren des Laservisiers los.

Bildaufnahme

Verwenden Sie im Normalbetrieb (Video ist ausgeschaltet) den primären (grünen) Auslöser, um ein Wärmebild aufzunehmen. Das aufgenommene Bild wird an einen Speicherpuffer gesendet. Sie können das Bild im Speicherpuffer anzeigen und kommentieren, bevor Sie das Bild speichern. Bei aktivierter Videofunktion startet und stoppt der primäre Auslöser die Videoaufnahme.

So nehmen Sie ein Bild auf:

1. Stellen Sie die Kamera auf ein Motiv bzw. Messobjekt ein.
2. Drücken Sie zum Aufnehmen und Festhalten des Bildes den **primären Auslöser**, und lassen diesen wieder los, oder tippen Sie zweimal auf die Anzeige.

Das Bild wird im Zwischenspeicher abgelegt und kann von Ihnen abgespeichert oder bearbeitet werden.

Abhängig von den gewählten Dateiformateinstellungen zeigt die Kamera das erfasste Bild und eine Menüleiste an. Auf der Menüleiste werden die verfügbaren Optionen angezeigt. Sie können Text- oder Audionotizen hinzufügen, eine IR-PhotoNote erstellen oder das Bild markieren.

Weitere Informationen zur Bildbearbeitung: siehe [Bildkommentare](#).

Hinweis

Asset-ID-Tags, Markierungen und Notizen können nur mit Bildern gespeichert werden, die im Dateiformat .is2 aufgenommen wurden. Informationen zum Wählen des Dateiformats .is2 finden Sie unter [Menü „Einstellungen“](#).

3. Um dem Bild ein Asset-ID-Tag zuzuweisen, tippen Sie auf **Asset-ID scannen**, oder auf **Asset-ID entfernen**, um ein Asset-ID-Tag aus dem Bild zu entfernen. Siehe [Asset-Identifizierung \(Asset-ID\)](#).
4. Tippen Sie auf **Speichern**.

Bild speichern

So speichern Sie ein Bild als Datendatei:

1. Nehmen Sie ein Bild auf.

Das Bild wird im Zwischenspeicher abgelegt und kann von Ihnen abgespeichert oder bearbeitet werden.

2. Drücken Sie auf **SELECT**, um das Bild als Datei abzuspeichern und um zur Live-Ansicht zurückzukehren. Alternativ können Sie den primären (grünen) Auslöser drücken, um das Bild zu speichern und zur Live-Ansicht zurückzukehren.

Das Bild wird an dem unter **Geräteeinstellungen > Bildspeicherung** ausgewählten Speicherort gespeichert.

Speichern von Bildern auf einem PC

So speichern Sie Bilder mit dem USB-Kabel auf einem PC:

1. Schalten Sie das Gerät ein.
2. Schließen Sie ein Ende des USB-Kabels an den USB-Anschluss des Produkts und das andere Ende an einen USB-Anschluss eines PCs an.

Der PC erkennt das Produkt als externes Speichergerät.

3. Am PC:
 - a. Navigieren Sie zum Verzeichnis des Produkts.
 - b. Kopieren Sie die Bilder, und fügen Sie sie ein, oder ziehen Sie sie in ein Verzeichnis auf dem PC.
4. Entfernen Sie das USB-Kabel vom PC und vom Produkt.

So speichern Sie Bilder von der Speicherkarte auf einem PC:

1. Entfernen Sie die Speicherkarte aus dem Produkt, siehe [Tabelle 2](#).
2. Setzen Sie die Speicherkarte in den Speicherkartenanschluss eines PCs ein.


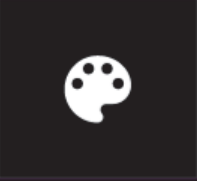


Der PC erkennt die Karte als externes Speichergerät.

3. Am PC:
 - a. Navigieren Sie zum Verzeichnis auf der Speicherkarte.
 - b. Kopieren Sie die Bilder, und fügen Sie sie ein, oder ziehen Sie sie in ein Verzeichnis auf dem PC.
4. Wenn Sie fertig sind, setzen Sie die Speicherkarte wieder in das Produkt ein.

Hauptmenü

Table 7 zeigt eine Liste der sekundären Menüs, die im Hauptmenü verfügbar sind. Drücken Sie in einem beliebigen Menü den grünen Auslöser, um zum Kameramodus zurückzukehren.

Tabelle 7. Hauptmenü

Nebenmenü		Funktion
	Messung	Legt die Infraroteinstellungen fest. Siehe Menü „Messung“ .
	Bild	Stellen Sie ein, wie das Bild angezeigt wird. Siehe Bild-Menü .
	Palette	Zum Einstellen der Palette für das Bild. Siehe Palettenmenü .
	Anzeige	Zum Einstellen der auf dem Display angezeigten Funktionen. Siehe Anzeigemenü .
	Fluke Connect	Speichert Bilder über eine WLAN-Verbindung. Siehe Menü „Fluke Connect“ . <i>Hinweis</i> <i>Das Fluke Connect System ist nicht in allen Ländern verfügbar.</i>
	Geräteinstellungen	Zum Festlegen der Anwendereinstellungen und zum Anzeigen der Informationen über das Produkt. Siehe Menü „Einstellungen“ .

Menü „Messung“

Tabelle 8 zeigt eine Liste der im Menü „Messung“ verfügbaren Optionen.


Tabelle 8. Menü „Messung“

Optionsmenü	Optionen	Beschreibung
Pegel/Spanne	Auto	Legt fest, ob sich der Pegel/die Spanne automatisch anpasst oder dies manuell geschehen soll.
	Manuell	
	Pegel/Spanne einstellen	Zum Ändern von Pegel/Spanne, wenn Pegel/ Spanne auf Manuell eingestellt ist. Siehe Pegel/ Spanne .
Emissionswert	Benutzerdefinierter Wert	Zum Festlegen eines anwenderspezifischen Emissionswertes, wenn ein Wert aus der normalen Emissionswertetabelle für die Messung ungeeignet ist. Siehe Einstellung des Emissionswerts .
	<Optionen>	Zum Auswählen eines Emissionswerts aus einer Liste mit häufig vorkommenden Materialien. Verwenden Sie die Bildlaufleiste, um alle Optionen anzuzeigen. Siehe Einstellung des Emissionswerts .
Hintergrund	<Optionen>	Zum Ändern der Hintergrundtemperatur zum Ausgleich der reflektierten Hintergrundtemperatur. Sehr heiße oder sehr kalte Objekte können die scheinbare Temperatur und die Messgenauigkeit des Messobjekts beeinflussen, insbesondere bei niedrigem Emissionsvermögen der Oberfläche. Passen Sie die reflektierte Hintergrundtemperatur an, um die Genauigkeit der Messung zu verbessern.
Durchlassvermögen	<Optionen>	Ändert die Werte, die zur Berechnung der Temperatur verwendet werden, basierend auf dem Übertragungsprozentsatz des Infrarotfensters (IR-Fenster). Siehe Durchlassvermögen .

Pegel/Spanne

Pegel und Spanne sind Werte innerhalb des Gesamttemperaturbereichs. Pegel bezieht sich dabei auf das Temperaturniveau, welches innerhalb des Gesamttemperaturbereichs liegt. Spanne bezieht sich indessen auf die Spanne von Temperaturen, welche innerhalb des Gesamttemperaturbereichs liegt. Siehe [Tabelle 9](#).

Tabelle 9. Einstellungen für Pegel und Spanne

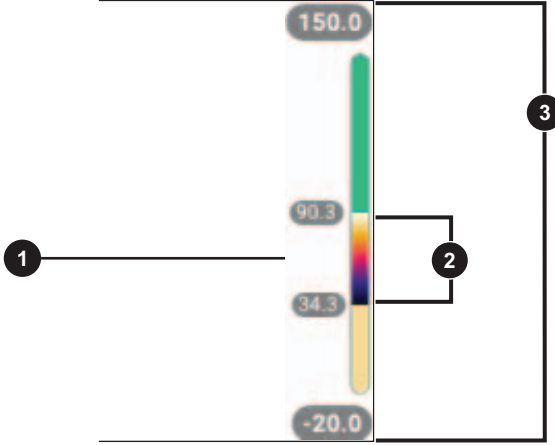

Nr.	Beschreibung
①	Pegel
②	Spanne
③	Gesamtbereich

Wenn Pegel/Spanne auf **Auto** eingestellt ist, stellt die Kamera **Pegel/Spanne** auf Basis des Gesamttemperaturbereichs ein.


Wenn **Pegel/Spanne** auf **Manuell** eingestellt ist, bewegt die Pegeleinstellung die Wärmespanne innerhalb des Gesamttemperaturbereichs nach oben oder nach unten.


Zum Ändern von Pegel/Spanne:

1. Wählen Sie > **Pegel/Spanne** > **Manuell**, oder halten Sie 2 Sekunden lang gedrückt.
2. Wählen Sie **Pegel/Spanne einstellen**.
3. Drücken Sie:
 - zum Verkleinern der Temperaturspanne.
 - zum Vergrößern der Temperaturspanne.
 - zum Verschieben der Spanne auf einen höheren Temperaturpegel.
 - zum Verschieben der Spanne auf einen niedrigeren Temperaturpegel.

Anhand der Skala an der rechten Seite der Anzeige können Sie sehen, wie die Wärmespanne an Größe zu- bzw. abnimmt und wie sich die Spanne auf unterschiedliche Niveaus innerhalb des Gesamtbereichs verschiebt. Siehe [Tabelle 9](#).

So verwenden Sie den oberen und unteren Temperaturbereich auf der Anzeige für zukünftige Messungen:

1. Stellen Sie Pegel/Spanne auf **Manuell** ein.
2. Drücken Sie , um die Anzeige neu zu skalieren und die Temperaturwerte zu diesem Zeitpunkt auf der Anzeige zu speichern.

Wenn Sie einen anderen Temperaturbereich verwenden möchten, ändern Sie mit den Pfeiltasten den Wert für Pegel/Spanne, oder drücken Sie zweimal auf , um den Wert neu zu skalieren.

Hinweis

Die Kamera wird immer in dem Pegel-/Spannenmodus gestartet, der beim Ausschalten eingestellt war, d. h. automatisch oder manuell.

Einstellung des Emissionswerts

Alle Gegenstände strahlen Infrarotenergie ab. Die tatsächliche Oberflächentemperatur und der tatsächliche Emissionswert des Messobjekts beeinflussen die Menge der abgestrahlten Energie. Die Kamera erfasst die Infrarotenergie, die von der Oberfläche des Messobjekts abgestrahlt wird, und berechnet anhand der Daten einen geschätzten Temperaturwert. Viele häufig vorkommende Materialien wie Holz, Wasser, Haut, Stoff und lackierte Oberflächen, einschließlich Metall, verfügen über eine gute Energieabstrahlung und somit über einen hohen Emissionsfaktor von $\geq 90\%$ (bzw. 0,90). Die Kamera kann bei Messobjekten mit einem hohen Emissionswert eine genaue Temperaturmessung vornehmen.

Glänzende Oberflächen und unlackierte Metalle verfügen über keine gute Energieabstrahlung und somit über einen niedrigen Emissionsfaktor von $< 0,60$. Passen Sie die Einstellung zum Emissionswert an, damit die Kamera eine genauere Schätzung der tatsächlichen Temperatur von Messobjekten mit niedrigem Emissionswert berechnen kann.

Warnung

Zur Vermeidung von Verletzungen sollten die Emissionsangaben für tatsächliche Temperaturen beachtet werden. Bei reflektierenden Objekten werden niedrigere Temperaturen gemessen als tatsächlich vorhanden. Bei diesen Objekten besteht Verbrennungsgefahr.

Legen Sie den Emissionswert entweder direkt als Wert fest oder wählen Sie ihn aus einer Liste mit Emissionswerten für einige häufig vorkommende Materialien aus. Beträgt der Emissionswert $< 0,60$, erscheint auf der Anzeige eine Warnmeldung.

Hinweis

Bei Oberflächen mit einem Emissionswert von $<0,60$ ist eine zuverlässige und konsistente Bestimmung der tatsächlichen Temperatur schwierig. Je niedriger der Emissionswert ist, desto größer ist bei der Ermittlung der Temperaturmessung durch die Kamera das Fehlerpotenzial, da ein größerer Teil der Temperatur, der die Kamera erreicht, als Hintergrundtemperatur bestimmt wird. Dies trifft auch zu, wenn die Einstellungen für Emissionswert und Hintergrundtemperatur korrekt ausgeführt werden.

Durchlassvermögen

Bei Infrarotinspektionen durch IR-Fenster wird nicht die gesamte Infrarotenergie, die vom Messobjekt abgestrahlt wird, durch das optische Material im Fenster übertragen. Wenn Sie den Übertragungsanteil des Fensters kennen, können Sie den Übertragungsanteil in der Kamera oder in der Fluke Connect Desktop-Software anpassen und so die Genauigkeit der Messung verbessern.

Wenn Sie keine Wärmebilduntersuchungen über ein IR-Fenster durchführen, stellen Sie das Durchlassvermögen auf 100 %, um den Korrekturprozentsatz zu deaktivieren.

Bild-Menü

Tabelle 10 zeigt eine Liste der Optionen, die im Menü „Bild“ verfügbar sind.

Tabelle 10. Bild-Menü

Optionsmenü	Optionen	Beschreibung
IR-Fusion	0 % bis 100 %	Die Kamera nimmt automatisch mit jedem Wärmebild ein sichtbares Bild auf, um zu zeigen, wo möglicherweise ein potenzielles Problem liegt. Siehe IR-Fusion™-Technologie .
Bild-in-Bild	Ein/Aus	Zeigt das Infrarotbild über dem Bild mit der sichtbaren Lichtquelle an, um dem Bild mehr Kontext zu geben. Verwenden Sie zusätzlich die IR-Fusion, um das Bild weiter zu verbessern.
EdgeSharp™	Ein/Aus	Verwenden Sie EdgeSharp, um ein Bild mit Temperaturüberlagerungen digital zu verbessern. EdgeSharp erhöht die Sichtbarkeit der tatsächlichen Funktionen in einem Bild.

IR-Fusion™-Technologie


Durch die Kombination von ausgerichtetem sichtbarem Bild und Wärmebild hilft die IRFusion™-Technologie dem Anwender, Wärmebilder besser zu verstehen, zu analysieren und zu übermitteln. Die Kamera erfasst mit jedem Infrarotbild automatisch ein sichtbares Bild und zeigt damit genau, wo ein potenzielles Problem liegen kann, sodass Sie dies dann effektiver anderen Personen vermitteln können.

Hinweis



Bei Verwendung des Dateiformats *.is2* oder *.is3* können das sichtbare Bild und das Wärmebild in der Software *SmartView* bzw. *Fluke Connect* individuell angepasst oder getrennt werden. Siehe [Menü „Einstellungen“](#).

Mit dem Schieberegler für IR-Fusion wird festgelegt, dass das Produkt Bilder vom Modus für vollständig sichtbares Licht bis zum Modus für vollständige IR-Fusion aufnehmen soll. Verwenden Sie eine Überblendung zwischen dem Modus für sichtbares Licht und IR-Fusion, um ein Objekt mit einigen Temperaturüberlagerungen anzuzeigen.

So stellen Sie die IR-Fusion-Stufe ein:

1. Tippen Sie auf .
2. Stellen Sie mit dem Schieberegler die IR-Fusion-Stufe ein.


Alternativ können Sie die IR-Fusion-Stufe im Kameramodus einstellen:

Wenn Pegel/Spanne auf **Auto** eingestellt ist, drücken Sie  oder , um die IR-Fusion-Stufe zu ändern.

Oder:

Berühren Sie das Display, und schieben Sie es nach links nach rechts, um die IR-Fusion-Stufe zu erhöhen. Schieben Sie den Regler von rechts nach links, um die IR-Fusion-Stufe zu verringern. Siehe [Abbildung 2](#).

Abbildung 2. IR-Fusion-Stufe

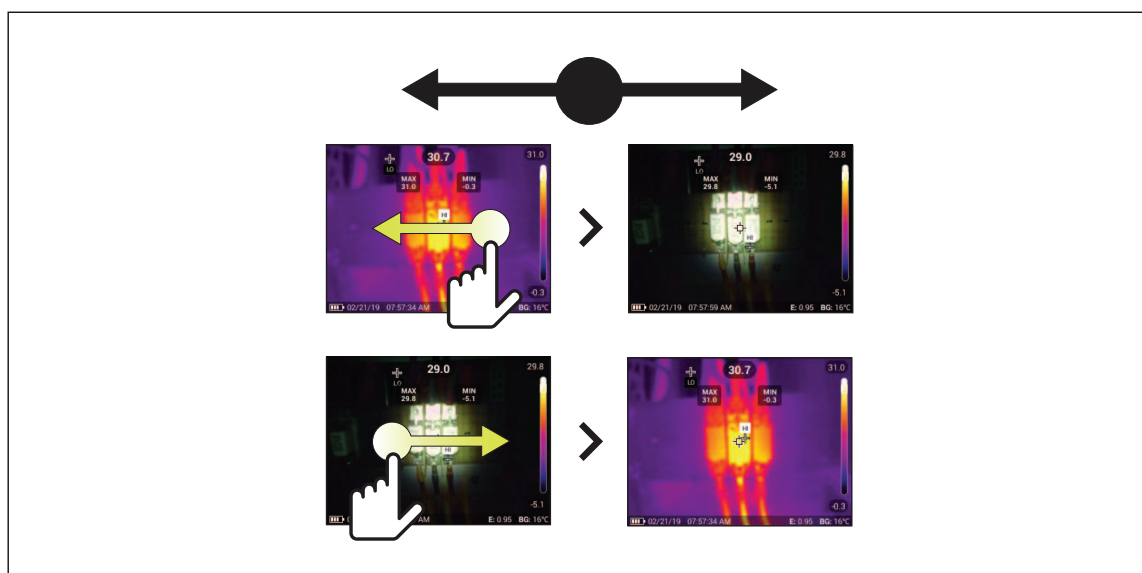

Palettenmenü

Verwenden Sie das Palettenmenü, um die Palette auszuwählen und Farbalarme einzustellen. Die gleichmäßige, lineare Farbdarstellung der Standardpaletten ermöglicht eine optimale Detaildarstellung. [Tabelle 11](#) zeigt eine Liste der Optionen im Palettenmenü.

Tabelle 11. Palettenmenü

Optionsmenü	Optionen	Beschreibung
Palette	Graustufe Ironbow Hoher Kontrast Bernstein Heißes Metall Blau-Rot	Zeigt Miniaturansichten der Palette an. Siehe Eine Palette auswählen .
	Aus	Farbalarme deaktivieren
	Oberer Alarmwert	Zum Einschalten des Hochtemperatur-Farbalarms. Der Hochtemperatur-Farbalarm zeigt ein vollständig sichtbares Bild an, wobei nur die Infrarotinformationen für Objekte oder Bereiche angegeben werden, die über dem Sollwert für die scheinbare Temperatur liegen. Verwenden Sie die Pfeile, um den Temperaturgrenzwert anzupassen.
	Unterer Alarmwert	Zum Einschalten des Niedrigtemperatur-Farbalarms. Der Niedrigtemperatur-Farbalarm zeigt ein vollständig sichtbares Bild an, wobei nur die Infrarotinformationen für Objekte oder Bereiche angegeben werden, die unter dem Sollwert für die scheinbare Temperatur liegen. Verwenden Sie die Pfeile, um den Temperaturgrenzwert anzupassen.
	Innerhalb Bereich	Zum Einschalten des Alarms „Innerhalb Bereich“. Der Alarm „Innerhalb Bereich“ zeigt ein vollständig sichtbares Bild an, wobei nur die Farbisotheorie oder Infrarotinformationen für Objekte oder Bereiche angegeben werden, die innerhalb der Hoch- und Niedrigtemperatureinstellungen liegen. Verwenden Sie die Pfeile, um die oberen und unteren Grenzwerte für die Temperatur anzupassen.
Farbalarm	Außerhalb Bereich	Zum Einschalten des Alarms „Außerhalb Bereich“. Der Alarm „Außerhalb Bereich“ zeigt ein vollständig sichtbares Bild an, wobei nur die Farbisotheorie oder Infrarotinformationen für Objekte oder Bereiche angegeben werden, die außerhalb der Hoch- und Niedrigtemperatureinstellungen liegen. Verwenden Sie die Pfeile, um die oberen und unteren Grenzwerte für die Temperatur anzupassen.
	Taupunkt	(Nur TiS75+) Zeigt ein vollständiges Sichtbild, das nur Infrarotinformationen auf Objekten oder Bereichen zeigt, die unter dem berechneten Taupunkt liegen. Verwenden Sie die Pfeile, um die Umgebungstemperatur und die relative Luftfeuchtigkeit anzupassen.

Hinweis

Bei TiS55+ können Sie die Niedrigtemperatur-Farbalarmfunktion als Taupunkt-Farbalarm verwenden. Bestimmen Sie die Taupunkttemperatur der Oberfläche, und geben Sie sie als unteren Alarmwert ein. Die gezeigten Farben können bei der Erkennung potenziell problematischer Bereiche mit möglicher Taupunktcondensation helfen.

Eine Palette auswählen

So ändern Sie die Palette eines Bildes:


1. Tippen Sie auf .
2. Tippen Sie auf eine Palettenminiatur.
3. Auf der ausgewählten Palette wird ein Häkchen angezeigt. Die Farb- und Temperaturbereichsleiste auf dem Display ändert sich entsprechend der ausgewählten Palette. Siehe [Abbildung 3](#).

Abbildung 3. Auswahl von Paletten- und Bereichsleiste



Anzeigemenü

Verwenden Sie das Anzeigemenü, um festzulegen, welche Funktionen auf dem Display angezeigt werden sollen. Informationen zum Anzeigen des Fluke Logos auf dem Display finden Sie unter [Menü „Einstellungen“](#). In [Tabelle 12](#) sind die Optionen des Anzeigemenüs aufgeführt.






Tabelle 12. Anzeigemenü

Optionen	Beschreibung
Spot-Temperatur (Min/Max)	Zum Ein- oder Ausschalten der Maximal- und Minimaltemperaturanzeige auf dem Display. Die Punktttemperaturen sind frei bewegliche Anzeigen für die höchste und die niedrigste Temperatur, die sich auf der Anzeige entsprechend den sich verändernden Temperaturmesswerten des Bildes bewegen.
Markierungen	Legen Sie die Anzahl der Spot-Marker mit festen Temperaturwerten fest. Siehe Markierung . Zum Einstellen eines Temperaturreferenzmarkers. Siehe Delta-T .
Spot-Boxen	Zum Einstellen der Anzahl der Temperaturmesszonen (Boxen), die auf ein Messobjekt zentriert werden sollen. Siehe Spot-Box .
Mittelpunkt	Zum Ein- oder Ausschalten der Mittelpunktmarkierung und der Mittelpunkttemperatur.
Skala	Zum Ein- oder Ausschalten der Skala.
Statusleiste	Zum Ein- oder Ausschalten der Statusleiste.

Markierung

Verwenden Sie einen Punktmarker mit festen Temperaturwerten, um die Temperatur an diesem Punkt anzuzeigen, bevor Sie ein Bild abspeichern.

So stellen Sie einen Marker ein:


1. Wählen Sie  > **Marker** aus.
2. Wählen Sie die Anzahl der Marker.
Das Markersymbol (+) wird auf der Anzeige angezeigt.
3. Durch Ziehen des Markers oder Drücken der Tasten  /  /  /  ändern Sie die Markerposition auf dem Bild.
4. Drücken Sie **SELECT**, um die Änderungen zu bestätigen und zum nächsten Marker zu gelangen.
5. Legen Sie weitere Marker fest. Drücken Sie auf dem letzten Marker **SELECT**, um das Menü zu verlassen.

Auf dem Kamerabildschirm können Sie Marker jederzeit antippen und ziehen.

Delta-T

Wählen Sie Delta-T, um den Mittelpunkt oder einen Spot-Marker zu setzen, der als Temperaturreferenzmarker verwendet werden soll. Die anderen Marker zeigen die Temperaturdifferenz zum Referenzpunkt an. Mindestens ein Marker muss aktiviert sein, um die Delta-T-Funktion verwenden zu können.

Zum Einstellen eines Temperaturreferenzmarkers gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Wählen Sie  > **Marker** > **Delta-T**.
2. Wählen Sie den Marker aus, der als Referenz verwendet werden soll. Wählen Sie alternativ den Mittelpunkt aus.
 - Die Temperatur wird neben dem Referenzmarker angezeigt.
 - △ Die Temperaturdifferenz in Bezug auf die Temperatur des Referenzmarkers wird neben den anderen Spot-Markern angezeigt.


Hinweis


Wenn Sie nur einen Marker haben, ist der Referenzmarker der Mittelpunkt. Der Mittelpunkt kann ein Temperaturreferenzmarker sein, jedoch nicht der Delta-Punkt. Entweder es ist der Hauptreferenzmarker, oder es ist keine Delta-Referenz.


Spot-Box

Verwenden Sie die Funktion der Spot-Box, um eine Temperaturmesszone (Box) einzustellen, die auf das Messobjekt zentriert werden soll, und um die Größe oder Position der Box anzupassen. Die Box wird auf verschiedene Temperaturen innerhalb des Wärmebildes erweitert oder zusammengezogen. Die Box zeigt dann einen annähernden Höchst- (MAX), Mittel- (AVG) und Mindestwert (MIN) für die Temperaturmessung im betreffenden Bereich an.

So legen Sie eine Spot-Box fest:

1. Wählen Sie  > **Spot-Boxen**.
2. Wählen Sie die Anzahl der Spot-Boxen.

Auf dem Display wird ein weißes Feld angezeigt. Mit  können Sie zwischen **Größe** und **Position** wechseln.




3. Falls erforderlich, drücken Sie auf , um die **Größe** zu wählen.










Auf der Anzeige erscheint .

4. Vergrößern oder verkleinern Sie durch Ziehen der Taste  die Spot-Box.

Oder:

Folgende Tasten drücken:

-  zum Verkleinern der vertikalen Größe.
-  zum Vergrößern der vertikalen Größe.
-  zum Verkleinern der horizontalen Größe.

-  zum Vergrößern der horizontalen Größe.
5. Drücken Sie , um die **Position** auszuwählen.
Auf der Anzeige erscheint .
 6. Um die Box zu verschieben, ziehen Sie die Mitte der Box oder drücken Sie  /  /  / .
 7. Drücken Sie , um die Änderungen zu bestätigen und zur nächsten Spot-Box zu gelangen.
 8. Legen Sie weitere Spot-Boxen fest. Drücken Sie auf der letzten Box , um das Menü zu verlassen.


Menü „Fluke Connect“

In [Tabelle 13](#) sind die Optionen des Menüs „Fluke Connect“ aufgeführt.

Tabelle 13. Menü „Fluke Connect“


Optionsmenü	Optionen	Beschreibung
Asset-ID scannen	k. A.	Weist Bilder einem Asset zu. Scannt einen QR-Code oder Barcode, der an ein Asset angehängt ist, oder zum manuellen Eingeben einer Asset-ID. Siehe Asset-Identifizierung (Asset-ID) .
Bilder in Fluke Connect Cloud speichern	WLAN	Zum Ein- oder Ausschalten des WLAN.
	WLAN-Netzwerk	Wenn WLAN aktiviert ist, wird das Produkt mit einem WLAN-Netzwerk verbunden, sodass Sie sich bei Ihrem Fluke Connect Konto auf dem Produkt anmelden können. Siehe Bilder in Fluke Connect Cloud speichern .
	Bei Fluke Connect anmelden	
Mit Fluke Connect Geräten koppeln	Ein/Aus	Aktivieren Sie diese Option, um die Kamera in den Fluke Connect Kopplungsmodus zu versetzen. Siehe Fluke Connect-Tools .
Hotspot mit Fluke Connect koppeln	WLAN-Hotspot	Zum Erstellen eines drahtlosen Hotspots über die Kamera, wenn kein WLAN-Netzwerk existiert. Siehe Fluke Connect Wireless System .
	WLAN-Hotspot-Einstellungen	
Bilder im freigegebenen Ordner speichern	WLAN	Zum Ein- oder Ausschalten des WLAN.
	WLAN-Netzwerk	Wenn WLAN aktiviert ist, wird das Produkt mit einem WLAN-Netzwerk verbunden, sodass Sie sich in einem freigegebenen Ordner in einem Netzwerk anmelden können. Siehe Bilder im freigegebenen Ordner speichern .
	Freigegebener Ordner	

Asset-Identifizierung (Asset-ID)

Verwenden Sie die Asset-ID, um Bilder nach Anlagen wie Motoren oder Schalttafeln zu speichern und zu organisieren. Verwenden Sie einen Barcode, einen QR-Code oder eine andere eindeutige Kennung als Markierung, um Bilder anzuhängen. Im Kameramodus wird die Asset-ID auf dem Display angezeigt und sieht aus wie . Erstellen Sie individuellen Asset-IDs für jedes Asset.

Asset-ID-Markierung mit einem QR-Code oder Barcode zuweisen

So speichern Sie Bilder in einem Asset mit einem QR-Code oder Barcode:


1. Wählen Sie  > **Asset ID scannen**.
2. Fokussieren Sie einen QR-Code oder Barcode im weißen Feld auf dem Display.
3. Wenn das Produkt einen Barcode erkennt und diesen scannt, tippen Sie auf **Barcode verwenden** oder **QR-Code verwenden**. Wenn das Produkt keinen Barcode oder QR-Code erkennen kann, geben Sie manuell eine eindeutige Asset-ID ein. Siehe [Asset-ID-Markierung manuell zuweisen](#).

Das Display kehrt in den Kameramodus zurück, und auf dem Display wird der Barcode oder die QR-Code-Nummer angezeigt.

4. Nehmen Sie ein Bild auf.

Asset-ID-Markierung manuell zuweisen



So geben Sie eine eindeutige Asset-ID manuell ein:

1. Wählen Sie  > **Asset ID scannen**.
2. Tippen Sie auf **Manuelle Eingabe**.
Eine Tastatur wird auf dem Bildschirm angezeigt.
3. Geben Sie eine eindeutige Asset-Identifizierung ein.
4. Tippen Sie auf **Speichern**.

Die Anzeige kehrt in den Kameramodus zurück, und die Asset-ID wird auf dem Display angezeigt.

Beenden einer Asset-ID-Markierung



So beenden Sie eine Asset-ID und speichern Bilder ohne Asset-ID:

1. Tippen Sie auf die Asset-ID, die als  auf dem Display angezeigt wird.
2. Tippen Sie auf  **Asset-ID xxxxx beenden** (wobei xxxxx für den Namen der Asset-ID steht).

Die Anzeige kehrt in den Kameramodus zurück, und die Asset-ID wird nicht auf dem Display angezeigt.

Zuweisen einer anderen Asset-ID-Markierung

So beenden Sie eine Asset-ID und speichern Bilder mit einer anderen Asset-ID:


3. Tippen Sie auf die Asset-ID, die als  auf dem Display angezeigt wird.
4. Tippen Sie auf  **Neue Asset-ID scannen**.
5. Weisen Sie eine neue Asset-ID zu. Siehe [Asset-Identifizierung \(Asset-ID\)](#).

Fluke Connect-Tools

Die Kamera unterstützt die drahtlose Verbindung mit von Fluke Connect unterstützten Geräten, um:

- die Live-Messung jedes einzelnen Geräts anzuzeigen
- die Messung jedes einzelnen Geräts in Bildern des Formats .is2 und .is3 zu erfassen

So starten Sie die Erkennung eines von Fluke Connect unterstützten Geräts:

1. Schalten Sie alle drahtlosen Geräte ein, und stellen Sie sicher, dass die Drahtlosfunktion aktiviert ist. Weitere Informationen zur Bedienung der Geräte finden Sie in der jeweiligen Dokumentation.
2. Schalten Sie die Kamera ein.
3. Wählen Sie  > **Mit Fluke Connect Geräten koppeln**.
4. Wählen Sie **Ein**.

Die Kamera beginnt mit der Suche und zeigt eine Liste mit IDs und Namen der verfügbaren Geräte an, die im Umkreis von 20 m ohne Barrieren (im Außenbereich) bzw. 6,5 m bei vorhandenen Barrieren (Gipskartonplattenwand) gefunden werden. Es ist mit einer kurzen Verzögerung zu rechnen, bis die Suche abgeschlossen ist.

Die Fluke Connect Schaltfläche beginnt an jedem drahtlosen Gerät zu blinken.

5. Wählen Sie auf der Kamera den Gerätenamen.
6. Tippen Sie für jedes Gerät auf das Gerät, oder drücken Sie **SELECT**, um das Gerät auszuwählen.

Die Kamera zeigt das Gerät in der Liste „Meine Geräte“ als verbunden an. Das Gerät wird mit dem aktuellen Messwert angezeigt.

Das Fluke Gerät zeigt eine ID (Identifikationsnummer) an, die als Referenz für die Liste auf der Kamera dient.

7. Drücken Sie **SELECT**, um zum Kameramodus zurückzukehren.

Die Messwerte des Geräts werden auf dem Display angezeigt. Tippen Sie auf die Messwerte auf der Kamera, um zum Menü „Mit Fluke Connect Geräten koppeln“ zurückzukehren.

So trennen Sie die Verbindung zu einem verbundenen Gerät:

1. Tippen Sie auf der Kamera auf das Gerät.
2. Tippen Sie auf **Verwerfen**.

Das Gerät wird in der Liste „Verfügbare Geräte“ angezeigt. Gegebenenfalls werden die Geräte in der Liste „Eigene Geräte“ neu sortiert.

3. Wählen Sie **Ein**.

Um alle Geräte zu trennen, starten Sie die Kamera neu.

Wenn sich das Gerät außerhalb des für die Verbindung erforderlichen Bereichs befindet, zeigt es keinen Messwert an. In der Liste „Eigene Geräte“ wird das Gerät als nicht verbunden angezeigt. Tippen Sie auf das Gerät, um dies zu bestätigen (**OK**) oder um es zu entfernen (**Gerät verwerfen**).

Verbindungssymbole

Symbole zeigen den Status der Produktverbindung an. In der [Tabelle 14](#) werden die Symbole erläutert.

Tabelle 14. Verbindungssymbole











Symbol	Beschreibung
Kein Symbol	WLAN ist nicht eingeschaltet.
	In einem Menü versucht das Produkt, eine Verbindung zu einem WLAN-Netzwerk herzustellen.
	Das Produkt ist mit einem WLAN-Netzwerk verbunden.
	WLAN ist eingeschaltet, aber das Produkt ist nicht mit einem WLAN-Netzwerk verbunden.
	Wird in einem Menü neben dem Namen des Netzwerks angezeigt, mit welchem das Produkt verbunden ist.
	WLAN ist eingeschaltet, und das Produkt versucht, eine Verbindung zu einem Fluke Connect Konto herzustellen. Oder: Die Bilder werden in einem Fluke Connect Konto gespeichert.
	WLAN ist eingeschaltet und das Produkt ist mit einem Fluke Connect Konto verbunden.
	Das Produkt ist nicht mit einem Fluke Connect Konto verbunden.

Tabelle 14. Verbindungssymbole (forts.)

Symbol	Beschreibung
	WLAN ist eingeschaltet, und das Produkt versucht, eine Verbindung zu einem freigegebenen Ordner auf einem Netzwerkservers herzustellen. Oder: Bilder werden in einem freigegebenen Ordner gespeichert.
	WLAN ist eingeschaltet und das Produkt ist mit einem freigegebenen Ordner auf einem Netzwerkservers verbunden.
	Das Produkt ist nicht mit einem freigegebenen Ordner auf einem Netzwerkservers verbunden.

Bilder in Fluke Connect Cloud speichern

Wenn das Produkt an ein WLAN-Netzwerk angeschlossen ist, können Sie sich bei Ihrem Fluke Connect Konto auf dem Produkt anmelden und die Funktion von Fluke Connect zum direkten Hochladen verwenden. Wenn Sie die Funktion von Fluke Connect zum direkten Hochladen verwenden, werden die mit dem Produkt erfassten Bilder automatisch auf Ihr Fluke Connect Konto in der Fluke Cloud hochgeladen. Sie können die in der Fluke Cloud gespeicherten Bilder über die Fluke Connect Website anzeigen, ohne das Mobilgerät und die Kamera miteinander verbinden zu müssen.


Hinweis

Die Funktion zum direkten Hochladen funktioniert aufgrund der Sicherheitsprofile der verschiedenen Netzwerke möglicherweise nicht in allen Netzwerken oder mit allen Geräten.

Beim Fluke Connect WLAN-Netzwerk anmelden

Das Produkt kann über die WLAN-Funktion mit einem WLAN-Netzwerk verbunden werden, sodass Sie sich über das Produkt an Ihrem Fluke Connect Konto anmelden können.

Einschalten der WLAN-Funktion:

1. Wählen Sie  > **Bilder in Fluke Connect Cloud speichern** > **WLAN** > **Ein**.
2. Drücken Sie **WLAN-Netzwerk**, um nach verfügbaren Netzwerken innerhalb des Kamerabereichs zu suchen.
3. Tippen Sie auf ein Netzwerk, um eine Verbindung herzustellen.
4. Wenn Sie zur Eingabe eines Benutzernamens und Kennworts aufgefordert werden:
 - a. Geben Sie über die Tastatur einen neuen Benutzernamen ein, oder tippen Sie auf ▼, um eine Liste der zuletzt verwendeten Benutzernamen anzuzeigen.
 - b. Tippen Sie auf **Weiter**.
 - c. Geben Sie über die Tastatur Ihr Kennwort ein.
 - d. Tippen Sie auf **Anmelden**.



e. Tippen Sie auf **OK**.

Die Anzeige kehrt zum Menü „In Fluke Connect speichern“ zurück.

5. Melden Sie sich bei Fluke Connect an. Siehe [Bei der Fluke Connect Cloud anmelden](#).


Abmelden vom Fluke Connect WLAN-Netzwerk

So melden Sie sich von einem WLAN-Netzwerk ab:

1. Wählen Sie  > **Bilder in Fluke Connect Cloud speichern** > **WLAN-Netzwerk**.
2. Tippen Sie auf den Namen des verbundenen Netzwerks.
3. Tippen Sie auf **Netzwerk löschen**.
4. Tippen Sie auf , um zum Kameramodus zurückzukehren.



Bei der Fluke Connect Cloud anmelden

So melden Sie sich an Ihrem Fluke Connect Konto an:

1. Schalten Sie WLAN ein, und stellen Sie eine Verbindung zu einem WLAN-Netzwerk her. Siehe [Beim Fluke Connect WLAN-Netzwerk anmelden](#).
2. Tippen Sie auf **Bei Fluke Connect anmelden**.
3. Geben Sie über die Tastatur eine E-Mail-Adresse ein, oder tippen Sie auf , um eine Liste der zuletzt verwendeten E-Mail-Adressen anzuzeigen.
4. Tippen Sie auf **Weiter**.
5. Geben Sie über die Tastatur Ihr Kennwort ein.
6. Tippen Sie auf **Anmelden**.
7. Tippen Sie auf **OK**, um zum Kameramodus zurückzukehren und Bilder aufzunehmen.

Bei der Fluke Connect Cloud abmelden

Abmeldung:

1. Wählen Sie  > **Bilder in Fluke Connect Cloud speichern** > **Anmelden bei Fluke Connect**.
2. Tippen Sie auf **Abmelden**.
Die Anzeige kehrt zum Menü „In Fluke Connect speichern“ zurück.
3.  antippen.

Fluke Connect Wireless System

Das Produkt unterstützt das Fluke Connect Wireless System. Sie können über das Fluke Connect System Ihre Fluke Prüfgeräte drahtlos mit einer App auf einem mobilen Gerät verbinden. Auf diese Weise können Sie die Bilder des Produkts auf Ihrem mobilen Gerät anzeigen.

Hinweis

Das Fluke Connect System ist nicht in allen Ländern verfügbar.

Hotspot mit Fluke Connect koppeln


Zum Erstellen eines drahtlosen Hotspots über das Produkt, wenn kein WLAN-Netzwerk existiert. Mit der Fluke Connect App können Sie über den Hotspot gespeicherte Bilder herunterladen oder Live-Bilder vom Produkt auf ein mobiles Gerät streamen.

Hinweis

WLAN ist für Innenbereiche nur in Kuwait, Chile und den Vereinigten Arabischen Emiraten verfügbar.

Um einen Hotspot zu erstellen, koppeln Sie das Produkt mit der Fluke Connect App. Siehe [Mit mobiler App koppeln](#).

Ändern der Hotspot-Einstellungen:

1. Wählen Sie  > **Hotspot mit Fluke Connect koppeln** > **WLAN-Hotspot-Einstellungen**.
2. Wählen Sie eine Option:
 - **Name (SSID)** zum Ändern der SSID
 - **Kennwort** zum Aktivieren/Deaktivieren oder zum Ändern des Kennworts
 - **Kanal** zum Ändern des Kanals
3. Geben Sie über die Tastatur die Informationen für die Option ein.
4. Tippen Sie auf **Speichern**, um das Produkt zu verwenden.

Mit mobiler App koppeln

Die Fluke Connect App ist für Apple und Android Geräte verfügbar. Sie können die App aus dem App Store von Apple und Google Play herunterladen.

Die Fluke Connect-App wird nach der ersten Veröffentlichung verfügbar sein. Sobald die App verfügbar ist, können Sie diese aus dem Apple App Store und Google Play herunterladen.

So verwenden Sie die Fluke Connect App mit dem Produkt:

1. Wählen Sie auf dem Produkt  > **Hotspot mit Fluke Connect koppeln** > **WLAN-Hotspot** > **Ein**.

2. Auf dem Mobilgerät:
 - a. Gehen Sie zu **Einstellungen > WLAN**.
 - b. Wählen Sie das WLAN-Netzwerk aus, das mit **Fluke...** beginnt.
3. Wählen Sie in der Fluke Connect App **Wärmebildkamera** aus der Liste.

Die mit Ihrem Produkt erfassten Bilder werden auf Ihrem Mobilgerät und auf dem Produkt gespeichert.

Hinweis

Um Bilder in der Fluke Connect App zu speichern, stellen Sie das Dateiformat auf .is2 ein (siehe Menü „Einstellungen“).

4. Am Produkt:
 - a. Nehmen Sie ein Bild auf.
Das Bild befindet sich jetzt im Speicherpuffer.
 - b. Drücken Sie **Speichern**, um das Bild zu speichern und in der App auf Ihrem Smartphone anzuzeigen.

Weitere Informationen zur Verwendung der App finden Sie auf www.flukeconnect.com.

Bilder im freigegebenen Ordner speichern

Wenn das Produkt mit einem WLAN-Netzwerk verbunden ist, können Sie einen Ordner auf einem Server auswählen. Die Bilder, die Sie mit dem Produkt aufnehmen, werden im Produkt gespeichert und automatisch in den ausgewählten Ordner auf dem Server hochgeladen. Jeder, der Zugriff auf den Ordner auf dem Server hat, kann die Bilder sofort anzeigen.


Hinweis

Die Funktion „Freigegebener Ordner“ funktioniert aufgrund der Sicherheitsprofile der verschiedenen Netzwerke möglicherweise nicht in allen Netzwerken oder mit allen Geräten.

Beim WLAN-Netzwerk für freigegebene Ordner anmelden

Das Produkt kann über die WLAN-Netzwerkeinstellung mit einem WLAN-Netzwerk verbunden werden, sodass Sie sich über das Produkt an Ihrem Fluke Connect Konto anmelden können.

Einschalten der WLAN-Funktion:

1. Wählen Sie  > **Bilder im freigegebenen Ordner speichern > WLAN > Ein**.
2. Tippen Sie auf **WLAN-Netzwerk**, um nach verfügbaren Netzwerken innerhalb des Produktbereichs zu suchen.
3. Tippen Sie auf ein Netzwerk, um eine Verbindung herzustellen.
4. Wenn Sie zur Eingabe eines Benutzernamens und Kennworts aufgefordert werden:



- a. Geben Sie über die Tastatur einen neuen Benutzernamen ein, oder tippen Sie auf ▼, um eine Liste der zuletzt verwendeten Benutzernamen anzuzeigen.
- b. Tippen Sie auf **Weiter**.
- c. Geben Sie über die Tastatur Ihr Kennwort ein.
- d. Tippen Sie auf **Anmelden**.
- e. Tippen Sie auf **OK**.

Die Anzeige kehrt zum Menü „In Fluke Connect speichern“ zurück.

5. Melden Sie sich bei einem freigegebenen Ordner an. Siehe [Bei freigegebenem Ordner anmelden](#).

Beim WLAN-Netzwerk für freigegebene Ordner abmelden

Abmeldung:

1. Wählen Sie  > **Bilder im freigegebenen Ordner speichern** > **WLAN-Netzwerk**.
2. Tippen Sie auf den Namen des verbundenen Netzwerks.
3. Tippen Sie auf **Netzwerk löschen**.
4. Tippen Sie auf , um zum Kameramodus zurückzukehren.

Bei freigegebenem Ordner anmelden

Hinweis

Wenn Sie erfahren möchten, wie Sie einen freigegebenen Ordner in einem Netzwerk erstellen oder darauf zugreifen, wenden Sie sich an Ihre IT-Abteilung.

So melden Sie sich mit dem Produkt bei einem freigegebenen Ordner in einem Netzwerk an:

1. Schalten Sie WLAN ein, und stellen Sie eine Verbindung zu einem WLAN-Netzwerk her. Siehe [Beim WLAN-Netzwerk für freigegebene Ordner abmelden](#).
2. Tippen Sie auf **Freigegebener Ordner** > **Dateipfad**.
3. Geben Sie über die Tastatur einen Dateipfad ein, oder tippen Sie auf ▼, um eine Liste der zuletzt verwendeten Dateipfade anzuzeigen. Nachdem Sie zum ersten Mal einen Dateipfad eingegeben haben, zeigt das Feld automatisch den zuletzt verwendeten Dateipfad an.

4. Tippen Sie auf Speichern.


Geben Sie je nach Ihrer Sicherheitsumgebung einen Benutzernamen und ein Kennwort ein:



- a. Tippen Sie auf **Benutzername und Kennwort**.
 - b. Geben Sie über die Tastatur einen neuen Benutzernamen ein, oder tippen Sie auf ▼, um eine Liste der zuletzt verwendeten Benutzernamen anzuzeigen.
 - c. Tippen Sie auf **Weiter**.
 - d. Geben Sie über die Tastatur Ihr Kennwort ein.
 - e. Tippen Sie auf **Weiter**.
 - f. Tippen Sie auf **Anmelden**.
- 5. Tippen Sie auf Verbinden.**
- 6. Tippen Sie auf OK.**

Wenn Bilder im Produktspeicher nicht in einem freigegebenen Ordner gespeichert wurden, werden Sie in einer Meldung aufgefordert, die Bilder zu speichern.

- Tippen Sie auf **Bilder speichern**, um Bilder im freigegebenen Ordner zu speichern.
Oder:
- Tippen Sie auf **Nicht jetzt**, um die Bilder zu einem späteren Zeitpunkt im freigegebenen Ordner zu speichern.

Die Anzeige kehrt zum Menü „In freigegebenen Ordner speichern“ zurück.

7. Tippen Sie auf , um zum Kameramodus zurückzukehren und Bilder aufzunehmen.*Hinweis*

Lassen Sie das Produkt eingeschaltet, und bleiben Sie in Reichweite des WLAN-Netzwerks, bis die Bilder hochgeladen sind. Wenn die Verbindung unterbrochen wird, bevor alle Bilder im freigegebenen Ordner gespeichert wurden, wird  in der Titelleiste des Menüs „Speicher“ angezeigt. Melden Sie sich erneut beim freigegebenen Ordner an, und tippen Sie auf , um die Bilder hochzuladen.

Beim freigegebenen Ordner abmelden

Abmeldung:

1. Wählen Sie  > **Bilder im freigegebenen Ordner speichern** > **Freigegebener Ordner** > **Verbindung trennen**.

Die Anzeige kehrt zum Menü „In freigegebenen Ordner speichern“ zurück.

2. Tippen Sie auf , um zum Kameramodus zurückzukehren.

Menü „Einstellungen“

In [Tabelle 15](#) sind die Optionen des Menüs „Einstellungen“ aufgeführt.

Tabelle 15. Menü „Einstellungen“

Optionsmenü	Optionen	Beschreibung
Aufnahmeeinstellungen	Video	Siehe Aufnahmeeinstellungen .
	Aufnahmeautomatik	Siehe Aufnahmeautomatik .
	Bluetooth-Headset	Siehe Bluetooth-Headset .
	Daten-Streaming	Aktivieren Sie das Daten-Streaming, um eine Verbindung zur PC-Software herzustellen.
Hintergrundbeleuchtung	k. A.	Schieberegler zum Einstellen der Hintergrundbeleuchtung.
Dateiformat	IS2	Zum Speichern von Bildern als .is2-Datei. Wählen Sie das Dateiformat .is2, wenn Sie das Bild ändern möchten und eine maximale Auflösung wünschen. Beim Dateiformat .is2 werden das Wärmebild, die radiometrischen Temperaturdaten, das sichtbare Bild, Sprachnotizen und Fotos aus dem Fotokommentierungssystem IR-PhotoNotes in einer einzigen Datei zusammengefasst. Über die SmartView Software bzw. die Fluke Connect App können Sie die sichtbaren Bilder und Wärmebilder anpassen bzw. voneinander trennen.
	JPEG	Zum Speichern von Bildern als .jpg-Datei. Wählen Sie das Dateiformat .jpg für Bilder aus, wenn Sie eine kleinstmögliche Dateigröße wünschen, keine Bearbeitung erforderlich ist und Bildqualität und Auflösung keine große Rolle spielen.
	Auflösung der VL-Kamera (Visible Light)	Zum Einstellen der Megapixel (MP) an der VL-Kamera. (5,0 Megapixel x 1,3 Megapixel)
Einheiten	<Optionen>	Zum Einstellen der Temperatureinheit auf Celsius oder Fahrenheit. Diese Option ist nicht in allen Ländern erhältlich.
Abstand	Einheiten	Legt die Einheiten fest, die zum Messen von Abständen verwendet werden sollen. Diese Option ist nicht in allen Ländern erhältlich.

Tabelle 15. Menü „Einstellungen“ (forts.)

Optionsmenü	Optionen	Beschreibung
Automat. Aus	LCD-Zeitsperre	Zum Festlegen der Zeit, bevor sich die Anzeige automatisch ausschaltet.
	Ausschalten	Zum Festlegen der Zeit, bevor sich die Kamera automatisch ausschaltet. <i>Hinweis</i> <i>Die automatische Ausschaltung wird automatisch deaktiviert, wenn der Akku an eine Steckdose angeschlossen wird.</i>
Datum	<Optionen>	Zum Einstellen des Datumsformats und des Datums. Siehe Datum .
Uhrzeit	<Optionen>	Zum Einstellen des Zeitformats und der Zeit. Siehe Uhrzeit .
Bildspeicherung	Interner Speicher SD-Karte	Zum Festlegen des Speicherorts für die Bilder.
Sekundärer Auslöser	Laser	(Standard) Zum Festlegen der Funktion des sekundären (schwarzen) Auslösers auf die Laserfunktion. Der Laser wird nur beim Drücken des Auslösers aktiviert.
	Asset-ID scannen	Zum Festlegen der Funktion des sekundären (schwarzen) Auslösers auf die QR-Code-Leserfunktion. (Asset-ID scannen) Verwenden Sie den QR-Code-Leser für das Asset-Tagging.
Logo	n. z.	Zum Ein- oder Ausblenden des Fluke Logos auf der Anzeige.
Sprache	<Optionen>	Zum Einstellen der Sprache der Anzeige.
Dezimaltrennzeichen	<Optionen>	Zum Einstellen des Dezimaltrennzeichens auf Komma oder Punkt.
Lokalisierung	<Optionen>	Zum Einstellen des Dezimaltrennzeichens auf Komma oder Punkt.
Dateinamen ändern	n. z.	Hier kann der standardmäßige Dateiname, der mit IR_ beginnt, in ein anderes, aus drei Zeichen bestehendes Präfix geändert werden. Verwenden Sie die Tastatur auf dem Touchscreen.
Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	k. A.	Zum Löschen aller anwenderspezifischen Einstellungen und Wiederherstellen der Werkeinstellungen. Dadurch werden keine Bilder im Speicher gelöscht.
Zertifikate	k. A.	Zeigt Informationen zu den Wireless-Zertifikaten des Produkts an.

Tabelle 15. Menü „Einstellungen“ (forts.)

Optionsmenü	Optionen	Beschreibung
Lizenzen	k. A.	Hier finden Sie Informationen über die Version, Zertifikate und Open Source-Software-Lizenzen der Kamera.
Version	k. A.	Firmware-Version der Kamera.

Aufnahmeeinstellungen

Video

Sie können Videos mit und ohne Audio aufnehmen. Siehe [Tabelle 16](#). Die Wärmeverhältnisse und Komplexität der aufgezeichneten Daten beeinflussen die Zeitdauer, die für eine Videoaufnahme verfügbar ist.


Tabelle 16. Video

Optionen	Beschreibung
Nur Video aufnehmen	Die Videoaufnahme wird gestartet, wenn der primäre Auslöser gedrückt wird. Siehe Videoaufnahme .
Video und Audio aufnehmen	Erfordert ein Bluetooth-Headset. Startet eine Videoaufnahme mit Audio. Siehe Videoaufnahme .
Videodateiformat	<p>IS3</p> <p>Zum Speichern von Videos als .is3-Datei mit radiometrischer Videoaufnahme.</p> <p>Wählen Sie das Videoformat .is3 aus, wenn Sie das Video ändern möchten und eine maximale Auflösung wünschen.</p> <p>Nutzen Sie zum Bearbeiten der .is3-Video-Datei die SmartView Software oder die Fluke Connect App.</p>
	<p>AVI</p> <p>Zum Speichern von Videos als .avi-Datei mit .mpeg-Codierung.</p> <p>Wählen Sie das Videoformat .avi aus, wenn eine Videobearbeitung nicht erforderlich ist. Die Datei hat dieselben Videoeinstellungen wie zum Zeitpunkt der Videoaufnahme und -speicherung.</p>

Videoaufnahme

Um schnell ein Video aufzunehmen, halten Sie den primären Auslöser 2 Sekunden lang gedrückt. Lassen Sie die Taste los, sobald die Aufnahme beginnt.

So nehmen Sie auf:

1. Wählen Sie  > **Aufnahmeeinstellungen** > **Nur Video aufnehmen** ODER **Video/Audio aufnehmen**.
2. Drücken Sie den primären Auslöser.
3. Die Kamera beginnt mit der Aufnahme.
4. Um die Aufnahme anzuhalten, drücken Sie den primären Auslöser.

5. Um die Aufnahme neu zu starten, drücken Sie den primären Auslöser erneut.
6. Um das Video zu speichern, drücken Sie **SELECT**.
7. Um das Video zu löschen, drücken Sie **BACK**, und tippen Sie dann auf **Löschen**.

Videowiedergabe

So geben Sie ein Video wieder:

1. **MEMORY** drücken.
2. Wählen Sie die Datei aus, die Sie wiedergeben möchten. Alle Videodateien werden als Miniaturansicht angezeigt.
3. Tippen Sie auf die Wiedergabetaste.
4. Drücken Sie zum Anhalten oder Neustarten **SELECT**.
5. Drücken Sie zum Löschen **▲**, tippen Sie auf das Löschsymboll und anschließend zur Bestätigung auf **Löschen**.

Aufnahmeautomatik


Verwenden Sie die Aufnahmeautomatik, um die Parameter so einzustellen, dass die Kamera automatisch Bilder aufnimmt.

So konfigurieren Sie die **Aufnahmeautomatik**:

1. Wählen Sie **⚙️ > Aufnahmeeinstellungen > Aufnahmeautomatik**.
2. Wählen Sie die Aufnahmefrequenz aus.
 - Um Bilder in einem bestimmten Intervall aufzunehmen, wählen Sie **Intervall**. Verwenden Sie die Pfeiltasten, um die Intervallzeit einzustellen.
 - Um eine bestimmte Anzahl von Bildern aufzunehmen, wählen Sie **Bildanzahl > Anzahl der Bilder**. Verwenden Sie die Pfeiltasten, um die Anzahl der Bilder auszuwählen. Die Standardanzahl ist 5.
 - Um Bilder aufzunehmen, bis der Speicher voll ist, wählen Sie **Bildanzahl > Maximaler Speicher**.
 - Wählen Sie den Auslöser, der die automatische **Bildaufnahme** startet.
 - Wählen Sie **Temp. Auslöser**, um Bilder automatisch auf Basis der Temperatur aufzunehmen. Wählen Sie aus, ob der Auslöser über oder unter der angegebenen Temperatur liegen soll. Verwenden Sie die Pfeiltasten, um die jeweilige Temperatur einzustellen. Wählen Sie den Referenzpunkt aus, bei dem die Temperatur überwacht werden soll.
 - Um die Aufnahmeautomatik manuell zu starten, wählen Sie „Manueller Auslöser“.


Starten der Aufnahmeautomatik mit dem manuellen Auslöser:


1. Wählen Sie **⚙️ > Aufnahmeeinstellungen > Aufnahme starten**.

 erscheint auf der Anzeige.

2. Drücken Sie den primären Auslöser.
3. Die Kamera nimmt Bilder entsprechend der Konfiguration auf.

Starten der Aufnahmeautomatik mit dem Temperaturlöser:

1. Stellen Sie die Kamera auf, und legen Sie die Marker und Spot-Boxen nach Bedarf fest.
2. Wählen Sie  > **Aufnahmeeinstellungen** > **Aufnahme starten**.


 erscheint auf der Anzeige.

Die Kamera nimmt Bilder auf, wenn die Temperatur des Markers, des Mittelpunkts oder der Spot-Box den Auslöserzustand erreicht.

Bluetooth-Headset

Schließen Sie ein Bluetooth-Headset an, um Audiofunktionen nutzen zu können.

So schließen Sie ein Bluetooth-Headset an:

1. Schalten Sie das Bluetooth-Headset in den Kopplungsmodus.
2. Wählen Sie an der Kamera  > **Bluetooth-Headset** > **Ein**.

Die Kamera beginnt mit dem Scannen und zeigt eine Liste mit den verfügbaren Geräten an. Es ist mit einer kurzen Verzögerung zu rechnen, bis die Suche abgeschlossen ist.






Tippen Sie auf das Headset, um es auszuwählen.

Das Headset stellt eine Verbindung her und wird in der Liste „Eigene Geräte“ angezeigt. Im Kameramodus wird ein Headset-Symbol angezeigt.

Datum

Das Datum wird wie folgt angezeigt: **MM/TT/JJ** oder **TT/MM/JJ**.




So stellen Sie das Datum ein:

1. Wählen Sie  > **Datum**.
2. Wählen Sie entweder **MM/TT/JJ** oder **TT/MM/JJ**.
3. Drücken Sie **SELECT**, um das neue Format zu übernehmen.
4. Wählen Sie **Datum einstellen**.
5. Drücken Sie **SELECT**, um das Menü „Datum festlegen“ aufzurufen.
6. Mit den Tasten  /  können Sie zwischen **Tag**, **Monat** oder **Jahr** wählen.
7. Mit  /  können Sie die Werte für Tag, Monat und Jahr ändern.
8. Drücken Sie **SELECT**, um das Datum zu übernehmen und das Menü zu verlassen.

Uhrzeit

Die Uhrzeit wird wie folgt angezeigt: im **24-Stunden-Format** oder **12-Stunden-Format**.





So stellen Sie das Uhrzeitformat ein:

1. Wählen Sie  > **Uhrzeit**.
2. Wählen Sie **24 Stunden** oder **12 Stunden**.
3. Drücken Sie **SELECT**, um das neue Format für die Uhrzeit zu übernehmen.
4. Wählen Sie **Uhrzeit einstellen**.
5. Drücken Sie **SELECT**, um das Menü „Uhrzeit festlegen“ aufzurufen.
6. Mit  /  können Sie zwischen **Stunden** oder **Minuten** wählen.
7. Wählen Sie bei Auswahl des 12-Stunden-Formates **AM** oder **PM** aus.

Bildkommentare


Sie können Kommentare als Text oder Audio zu Bildern hinzufügen. Siehe [Tabelle 17](#).

Tabelle 17. Anmerkungen

Symbol	Optionen	Beschreibung
	Textnotizen	Zum Hinzufügen von Textnotizen. Siehe Textnotizen
	Audionotiz	Zum Hinzufügen von Audionotizen. Siehe Audionotizen
	IRPhotoNotes	Zum Hinzufügen von Fotos von der VL-Kamera. Siehe IR-PhotoNotes .
	Bild markieren	Zum Markieren eines Bildes zur Überprüfung. Siehe Markieren eines Bildes .

Textnotizen

Notizen werden zusammen mit dem Bild gespeichert, sodass Sie zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehrere Dateien zusammenführen müssen. Um Notizen hinzuzufügen, zu bearbeiten und zu löschen, verwenden Sie die Tastatur, die auf dem Display angezeigt wird.

Bilder mit Textnotizen werden mit dem Notizsymbol () angezeigt.

Notizen mit Einzelbild

Wählen Sie eine Methode zum Hinzufügen, Bearbeiten oder Löschen einer Notiz für ein Bild aus:


- Für ein Bild im Speicherpuffer: Wählen Sie **Bearbeiten > Textnotiz**.
- Für ein gespeichertes Bild: Öffnen Sie das Bild im Vollbildmodus.

1. Tippen Sie auf . Tippen Sie bei Bedarf zuerst auf .

Wenn keine Notizen mit dem Bild gespeichert werden, wird eine Tastatur auf dem Display angezeigt.

2. Geben Sie über die Tastatur den gewünschten Text ein.
3. Tippen Sie auf **Speichern**.

Wenn eine Notiz mit dem Bild gespeichert wird, wird eine Liste der Notizen auf dem Display angezeigt.

4. Um dem Bild eine weitere Notiz hinzuzufügen, tippen Sie auf , fügen Sie die neue Notiz über die Tastatur hinzu, und tippen Sie auf **Speichern**.
5. Um eine Notiz zu bearbeiten, tippen Sie auf eine Notiz, verwenden Sie die Tastatur, um sie zu bearbeiten, und tippen Sie auf **Speichern**. Scrollen Sie bei Bedarf nach unten, um alle Notizen anzuzeigen.
6. Um eine Notiz zu löschen, tippen Sie auf eine Notiz, tippen Sie auf **Löschen**, und tippen Sie erneut auf **Löschen**.

Hinzufügen von Notizen zu mehreren Bildern

So fügen Sie mehreren Bildern gleichzeitig eine Notiz hinzu:

1. Wählen Sie **MEMORY** >  > **Mehrere Bilder mit Hinweis** versehen.

Die Anzeige kehrt zur Speichergalerie zurück.

2. Tippen Sie auf ein Bild, um es auszuwählen. Tippen Sie erneut auf ein Bild, um die Auswahl zu löschen.

Die Farbe für den Text von Rahmen und Dateiname ändert sich in Gelb.


3. Wiederholen Sie diesen Vorgang für jedes weitere Bild.
4. Tippen Sie auf **Notiz hinzufügen**.

Eine Tastatur wird auf dem Bildschirm angezeigt.

5. Geben Sie über die Tastatur den gewünschten Text ein.
6. Tippen Sie auf **Speichern**.

Audionotizen

Für Audionotizen sind ein .is2-Bild und ein Bluetooth-Headset erforderlich.

Bilder mit Audionotizen werden mit dem Audio-Symbol () angezeigt.

Audionotizen aufnehmen

Wählen Sie eine Methode zum Hinzufügen, Bearbeiten oder Löschen einer Notiz für ein Bild aus:

- Für ein Bild im Speicherpuffer: Wählen Sie **Bearbeiten** > **Audionotiz**.
- Für ein gespeichertes Bild: Wählen Sie **MEMORY** > Bild > ... > **Audionotiz**.

1. Tippen Sie auf **Aufnehmen**, und beginnen Sie mit der Aufnahme.
Eine Audioaufnahme kann maximal 60 Sekunden lang sein.
Tippen Sie zum Abbrechen auf **Abbrechen**.
2. Tippen Sie zum Anhalten auf **Pause**.
Während die Aufnahme angehalten ist, können Sie sie speichern oder wiedergeben.
 - Tippen Sie zum Speichern auf **Speichern**. Die Aufnahme wird gespeichert.
 - Tippen Sie zur Wiedergabe auf **Wiedergabe**. Sie können auf **Pause** tippen, um die Wiedergabe anzuhalten, oder auf **Aufnehmen**, um die Aufnahme fortzusetzen.
3. Tippen Sie zum Speichern der Aufnahme auf **Pause** und dann auf **Speichern**.
Die Audionotiz wird gespeichert. Das Menü zeigt die Anzahl der Sekunden der Audionotiz an.


Audionotizen überprüfen

Sie können die Audionotiz aus dem Speicherpuffer überprüfen.

1. Wählen Sie **Bearbeiten > Audionotiz**.
2. Tippen Sie zum Anhören der Aufnahme auf **Wiedergabe**.
3. Tippen Sie auf **Anhängen**, um zusätzliche Audiodaten aufzunehmen.
4. Um die Audionotiz zu löschen, tippen Sie auf **Löschen**.
Während die Aufnahme angehalten ist, können Sie sie speichern oder wiedergeben.
 - Tippen Sie zum Speichern auf **Speichern**. Die Aufnahme wird gespeichert.
 - Tippen Sie zur Wiedergabe auf **Wiedergabe**. Sie können auf **Pause** tippen, um die Wiedergabe anzuhalten, oder auf **Aufnehmen**, um die Aufnahme fortzusetzen.

IR-PhotoNotes

Mit dem Fotokomentierungssystem IR-PhotoNotes lassen sich sichtbare Bilder verschiedener Objekte, Text oder andere Informationen im Zusammenhang mit der Analyse und Berichterstellung zu einem Wärmebild erfassen. Ein sichtbares Bild ist ein klares Digitalfoto, das nicht auf der Infrarottechnik basiert. Beispiele möglicher Anmerkungen sind Motortypenschilder, gedruckte Informations- oder Warnschilder, größere Ansichten des Umfelds bzw. Raums sowie zugehörige Ausstattung bzw. Objekte. IR-PhotoNotes Bilder sind nur im Dateiformat .is2 verfügbar und werden in der Datei gespeichert, sodass Sie später nicht mehrere Dateien zusammenführen müssen.

Bilder mit IR-PhotoNotes werden mit dem Symbol () angezeigt.

IR-FotoNotes erstellen

Wählen Sie eine Methode zum Hinzufügen, Bearbeiten oder Löschen einer Notiz für ein Bild aus:

- Für ein Bild im Speicherpuffer: Wählen Sie **Bearbeiten > IRPhotoNotes**.
- Für ein gespeichertes Bild: Wählen Sie **MEMORY** > Bild > ... > **IRPhotoNotes**.

Die Kamera öffnet die VL-Kamera, damit Sie ein Bild aufnehmen können.

1. Drücken Sie für jedes zu speichernden Bild den primären Auslöser, um ein Bild aufzunehmen.

Hinweis

Mit TiS55+ kann nur eine IR-PhotoNote aufgenommen werden.

2. Um die Aufnahme von Bildern zu beenden und zum Menü zurückzukehren, tippen Sie auf **Fertig**.
Die Bilder werden gespeichert, und im Menü wird die Anzahl der Bilder angezeigt.

IR-PhotoNotes überprüfen

Für ein Bild im Speicherpuffer:


1. Wählen Sie **Bearbeiten > IRPhotoNotes**.

Die Kamera öffnet die Bilder.

2. Tippen Sie auf ein Bild, um das Bild auszuwählen (TiS75+).

3. Um ein Bild zu löschen, tippen Sie auf das Papierkorb-Symbol  und dann auf **Löschen**.


Die Bilder werden gespeichert, und im Menü wird die Anzahl der Bilder angezeigt.

4. Um ein weiteres Bild aufzunehmen, tippen Sie auf das Symbol , und drücken Sie dann den primären Auslöser, um das Foto aufzunehmen.

Markieren eines Bildes

Markieren Sie ein Bild, das Sie später überprüfen möchten. Die Markierungsfunktion ist ein Kippschalter.

Um ein Bild zu markieren, öffnen Sie es im Vollbildmodus, und tippen Sie auf . Das


Markierungssymbol ändert sich in . Tippen Sie erneut, um die Markierung zu entfernen.

Bilder verwalten

Sie können Bilder aus dem Speicher oder während der Überprüfung löschen.

Bild löschen

So löschen Sie nur ein Bild:

1. Öffnen Sie ein Bild im Vollbildmodus.
2. Tippen Sie auf .
3. Tippen Sie auf **Löschen**.

Mehrere Bilder löschen

So löschen Sie mehrere Bilder gleichzeitig:

1. Wählen Sie **MEMORY** >  > **Mehrere Bilder löschen**.

Die Anzeige kehrt zur Speichergalerie zurück.

2. Tippen Sie auf ein Bild, um es auszuwählen. Tippen Sie erneut auf ein Bild, um die Auswahl zu löschen.

Die Farbe für den Text von Rahmen und Dateiname ändert sich in Gelb.

3. Wiederholen Sie diesen Vorgang für jedes weitere Bild.
4. Tippen Sie auf **Bilder löschen**.
5. Tippen Sie auf **Löschen**.

Alle Bilder löschen

So löschen Sie alle Bilder gleichzeitig:

1. Wählen Sie **MEMORY** >  > **Alle Bilder löschen**.
2. Tippen Sie auf **Löschen**.

Menü „Speicher“ (Speichergalerie)

Hinweis

Wenn der Speicher zu 90 % voll ist, wird oben im Display eine gelbe Meldungsleiste angezeigt. Wenn der Speicher voll ist, wechselt die Meldungsleiste zu Rot. Wenn der interne Speicher voll ist, speichern Sie die Bilder auf einem externen Speichergerät, und löschen Sie die Bilder vom Produkt.

Bilder werden im internen Speicher gespeichert. Verwenden Sie das Menü „Speicher“, um Bilder anzuzeigen, zu bearbeiten oder zu löschen. Die Bilder werden nach dem Datum sortiert, an dem sie aufgenommen wurden, wobei sich die neuesten Bilder oben befinden.

Wurden mit einer .is2-Datei zusätzliche Informationen gespeichert, wird zusammen mit der Dateivorschau ein Symbol angezeigt. In [Tabelle 18](#) werden die Symbole angezeigt.

Tabelle 18. Bildsymbole









Symbol	Beschreibung
	Asset-ID
	Textnotizen
	Audionotiz
	IR-PhotoNote
	Asset-Kennzeichen
	Das Bild wird in einem freigegebenen Ordner gespeichert.
	Gespeichertes Bild in einem freigegebenen Ordner
	Bild wird nicht gespeichert. Kehren Sie zum Speichern in den WLAN-Bereich zurück.

Bild anzeigen

So öffnen Sie ein Bild im Vollbildmodus:


1. **MEMORY** drücken.
2. Berühren Sie bei Bedarf das Display, und schieben Sie es nach oben oder unten, um alle Bilder anzuzeigen.
3. Tippen Sie auf ein Miniaturbild oder ein Vorschaubild, um das Bild im Vollbildmodus anzuzeigen.

Oben im Display wird kurz eine Symbolleiste angezeigt. Tippen Sie auf das Bild, um die Symbolleiste zu öffnen oder zu schließen.


Asset-ID

Verwenden Sie die Bildsymbolleiste, um eine Asset-ID zu einem im Speicher gespeicherten Bild hinzuzufügen oder daraus zu entfernen. Siehe [Asset-Identifizierung \(Asset-ID\)](#).

So fügen Sie einem Bild eine Asset-ID hinzu:

1. Öffnen Sie ein Bild im Vollbildmodus.
2. Tippen Sie auf .
3. Weisen Sie eine Asset-ID zu. Siehe [Asset-Identifizierung \(Asset-ID\)](#).

So entfernen Sie eine Asset-ID aus einem Bild:

1. Öffnen Sie ein Bild im Vollbildmodus.
2. Tippen Sie auf die Asset-ID, die als  auf dem Display angezeigt wird.
3. Tippen Sie auf **Entfernen**.

Die Anzeige kehrt zum Bild im Vollbildmodus zurück, und die Asset-ID wird nicht auf der Anzeige angezeigt.

Fluke Connect Desktop-Software

Die Fluke Connect Desktop-Software für PCs wurde für die Verwendung mit dem Produkt entwickelt und enthält Funktionen zur Analyse von Bildern, zur Organisation von Daten und Informationen sowie zur Erstellung professioneller Berichte.

Verwenden Sie die Fluke Connect-Software für folgende Zwecke:

- Notizen, Asset-IDs und Markierungen überprüfen.
- Wärmebilder und sichtbare Bilder exportieren
- Bearbeiten von .is2-Bilddateien.
- Die Firmware mit neuen Funktionen aktualisieren.

Die Fluke Connect Software herunterladen

Zum Download der Fluke Connect® Desktop-Software:

1. Besuchen Sie <https://www.fluke.com/en-us/support/software-downloads/software-for-fluke-infrastrud-cameras>.
2. Folgen Sie auf der Website den Anweisungen zum Herunterladen der Software auf den PC.
3. Folgen Sie den Anweisungen zur Installation der Fluke Connect Software auf Ihrem PC.
4. Für die Installation sind Administratorrechte erforderlich.
5. Nach Abschluss der Installation muss der PC neu gestartet werden.

Firmware-Update

Zum Aktualisieren der Firmware:

1. Öffnen Sie die Fluke Connect Software auf Ihrem PC.
2. Verbinden Sie ein Ende des USB-Kabels mit Ihrem PC und das andere Ende des USB-Kabels mit dem Produkt.

Die Fluke Connect-Software erkennt die Verbindung mit dem Produkt. Windows installiert automatisch den Gerätetreiber für die Verwendung mit dem Produkt.

3. Am PC:
 - a. Wählen Sie **Ja**, wenn Sie aufgefordert werden, ein Firmware-Update auf Ihren PC herunterzuladen.
 - b. Wählen Sie das Produkt aus der Liste auf der linken Seite aus.
 - c. Klicken Sie auf **Ja**, wenn Sie dazu aufgefordert werden, eine Datei für das Firmware-Update herunterzuladen.
4. Tippen Sie auf dem Produkt auf **OK**.

Um das Firmware-Update fertigzustellen, wird das Produkt abgeschaltet.
5. Schalten Sie das Produkt ein, um die neue Firmware anzuwenden.

Zubehör

Eine Liste mit Zubehör, das für das Produkt verfügbar ist, finden Sie unter www.fluke.com.

Wartung und Pflege

Das Produkt muss nur minimal gewartet werden.

Reinigen des Gehäuses

Das Gehäuse mit einem feuchten Tuch und einer milden Seifenlösung reinigen. Zur Reinigung des Gehäuses weder Isopropylalkohol noch Scheuer- oder Lösungsmittel verwenden.

Pflege von Objektiven

Vorsicht

Zur Vermeidung von Beschädigungen des Infrarotobjektivs wie folgt vorgehen:

- **Reinigen Sie das Infrarotobjektiv vorsichtig. Das Objektiv besitzt eine empfindliche anti-reflektierende Beschichtung.**
- **Reinigen Sie Objektive nicht zu intensiv, da dies zu Schäden an der Anti-Reflexions-Beschichtung führen kann.**

So reinigen Sie das Objektiv:

1. Verwenden Sie eine Druckdose mit Druckluft oder eine Pistole mit Trockenstickstoff-Ionen, falls verfügbar, um Partikel von der Linsenoberfläche wegzublasen.
2. Tränken Sie ein fusselfreies Tuch in eine handelsübliche Linsenreinigungsflüssigkeit, die Alkohol, Ethylalkohol oder Isopropylalkohol enthält.
3. Wringen Sie das Tuch aus, um überschüssige Flüssigkeit zu entfernen.
4. Wischen Sie mit kreisförmigen Bewegungen über die Objektivoberfläche, und entsorgen Sie das Tuch.
5. Wiederholen Sie den Schritt bei Bedarf mit einem neuen fusselfreien Tuch.

Pflege von Akkus

So erzielen Sie die bestmögliche Leistung des Lithium-Ionen-Akkus:

- Das Produkt sollte nicht länger als 24 Stunden an das Ladegerät angeschlossen sein. Andernfalls kann sich die Laufzeit des Akkus verkürzen.
- Laden Sie das Produkt mindestens alle sechs Monate 2,5 Stunden auf, um eine maximale Akkulaufzeit zu erreichen. Wird der Akku nicht verwendet, entlädt er sich nach etwa sechs Monaten selbst.

Laden des Akkus

Vorsicht

Um Beschädigungen der Kamera zu vermeiden:

- **Die Akkus niemals in extrem kalten Umgebungen lagern.**
- **Die Akkus niemals in extrem kalten Umgebungen laden.**

Vorsicht

Produkt und Akku dürfen nicht durch Verbrennen entsorgt werden.

Vor dem ersten Gebrauch der Kamera muss der Akku mindestens 2,5 Stunden aufgeladen werden. Der Akkuladestand ist aus der Ladeanzeige (fünf Segmente) ersichtlich.

Hinweis

Neue Akkus sind nicht vollständig aufgeladen. Der Akku erreicht seine maximale Ladekapazität erst nach zwei bis zehn Lade-/Entladezyklen.

Sie haben mehrere Möglichkeiten, den Akku aufzuladen.

Akkuladegerät mit zwei Ladestationen

So laden Sie den Akku im Ladegerät:


1. Verbinden Sie das Netzteil mit einer Netzsteckdose und dem Ladegerät.
2. Setzen Sie ein oder zwei intelligente Akkus in die Stationen des Ladegeräts.
3. Laden Sie die Akkus so lange auf, bis die Lade-LEDs am Ladegerät durchgehend grün aufleuchten.
4. Wenn die Akkus vollständig geladen sind, entnehmen Sie die intelligenten Akkus, und trennen Sie die Stromversorgung vom Ladegerät.

Netzanschluss an der Kamera

Hinweis

Die Kamera muss annähernd Zimmertemperatur aufweisen, bevor sie mit dem Ladegerät verbunden wird. Es sind die Angaben zur Ladetemperatur zu beachten. Führen Sie den Ladevorgang nicht in heißen oder kalten Umgebungen durch. Bei extremen Temperaturen kann die Ladekapazität des Akkus sinken. Beim Laden unter extremen Temperaturen können Probleme beim Laden des Akkus auftreten.

Laden des Akkus mit dem Netzanschluss der Kamera:

1. Verbinden Sie das Netzteil mit einer Steckdose und das andere Ende mit dem Netzanschluss der Kamera.  blinkt auf der Anzeige, während der Akku geladen wird.
2. Der Ladevorgang ist erst abgeschlossen, wenn die Ladeanzeige nicht mehr blinkt.

Wenn Sie die Kamera vom Ladegerät trennen, bevor der Akku vollständig aufgeladen ist, kann sich die Akkulaufzeit verkürzen.

3. Trennen Sie das Netzteil von der Stromversorgung, wenn der intelligente Akku vollständig aufgeladen ist.


Optionales 12-Volt-Ladegerät für Fahrzeuge

Vorsicht

Vor dem Starten des Fahrzeugs trennen Sie die Kamera vom Fahrzeug-Ladegerät, um einer möglichen Beschädigung des Geräts vorzubeugen.

So verwenden Sie das 12-V-Kfz-Ladegerät zum Aufladen des Akkus:

1. Verbinden Sie den 12-Volt-Adapter mit dem 12-Volt-Zubehöranschluss des Fahrzeugs.
2. Verbinden Sie das andere Ende mit dem Netzanschluss der Kamera.

 blinkt auf der Anzeige, während der Akku geladen wird.

3. Der Ladevorgang ist erst abgeschlossen, wenn die Ladeanzeige nicht mehr blinkt.
4. Trennen Sie den 12-Volt-Adapter von der Kamera, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist.

Funkfrequenzdaten

In [Tabelle 15](#) finden Sie Anweisungen zum Abrufen digitaler Kopien der Zertifikat-IDs auf der Kamera.

Die Gebrauchsanweisung zu Hochfrequenzdaten Klasse A finden Sie auf <http://us.fluke.com/usen/support/manuals>. Suchen Sie dort nach *Hochfrequenz*.

Technische Daten

Die vollständigen Spezifikationen finden Sie unter www.fluke.com. Sehen Sie die *TiS55+/TiS75+* Produktspezifikationen ein.



CalPlus GmbH
Zentrale Berlin
Heerstraße 32 • 14052 Berlin
Tel.: 030 214982-0 • Fax: 030 214982-50
office@calplus.de • www.calplus.de

CalPlus GmbH
Niederlassung ScopeShop
Normannenweg 30 • 20537 Hamburg
Tel.: 040 3039595-0 • Fax: 040 3039595-50
scopeshop@calplus.de • www.calplus.de